SAMSUNG

SM-P905

使用手册

www.samsung.com/tw

關於本手冊

本裝置使用三星的高標準和專門技術，提供優質行動通訊和娛樂。本手冊專用於詳盡介紹裝置的功能和特性。

- 使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。
- 說明以裝置的預設設定爲基礎。
- 圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 內容可能與最終產品不同，也可能與服務供應業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。如需手冊的最新版本，請參閱三星網站 *www.samsung.com/tw*。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應業者而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由三星以外任何供應商的應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星不負責修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體被許可爲有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或位置服務等資料服務可能會產生額外費用。爲避免產生額外的費用，請選擇適當的資費計劃。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。若您有關於裝置隨附之應用程式的問題或疑問，請聯絡三星服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡服務供應業者。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致裝置發生故障並損壞或遺失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。

說明圖示

警告：可能會對您或其他人造成傷害的情形

小心：可能會導致裝置或其他設備受損的情形

注意：註解、使用提示或其他資訊

版權

Copyright © 2014 Samsung Electronics

本指南受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi®、 Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™、 Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

功能表

開始使用

7 裝置部位圖
8 按鈕
9 S Pen
9 包裝內容
10 安裝 SIM 或 USIM 卡
11 給電池充電
14 插入記憶卡
16 更換 S Pen 筆尖
17 開啓和關閉裝置
17 握持裝置
18 鎖定和解鎖裝置
18 調整音量
18 切換至靜音模式

基本功能

19 指示圖示
20 使用觸控螢幕
24 控制動作
26 手拍動作
27 智慧暫停
28 使用多重視窗
33 使用 S Pen
36 懸浮預覽
37 通知
38 主螢幕
44 應用程式螢幕
45 使用應用程式
46 說明
46 輸入文字
50 連接至 Wi-Fi 網路
51 設定帳號
52 設定使用者個人資料
52 傳輸檔案
54 保護裝置安全
56 升級裝置

通訊

57 電話
62 聯絡人
66 訊息
67 電子郵件
69 Gmail
71 Hangouts
71 Google+
72 相簿

Web 和網路

73 網際網路
74 Chrome
75 藍牙

76 Screen Mirroring
77 e-Meeting
83 WebEx
92 Remote PC
97 智慧遙控

媒體

98 音樂
100 相機
107 媒體瀏覽器
111 影片
112 YouTube
113 Flipboard
113 SketchBook for Galaxy

應用程式和媒體商店

114 Play 商店
115 Samsung Apps
115 Play 圖書
115 Play 遊戲

應用程式

116 S Note
123 快捷Memo
124 S Planner
126 Dropbox
126 雲端
127 雲端硬碟
127 Hancom Viewer
130 鬧鐘
131 世界時間
132 計算機
132 S Voice
133 全能搜
133 Google
134 全能貼
135 我的檔案
137 下載
137 Evernote

旅遊和本地搜尋

138 地圖

設定

139 關於設定
139 連接
143 裝置
151 輸入與控制
158 一般
162 Google 設定

疑難排解

注意事項

開始使用

裝置部位圖

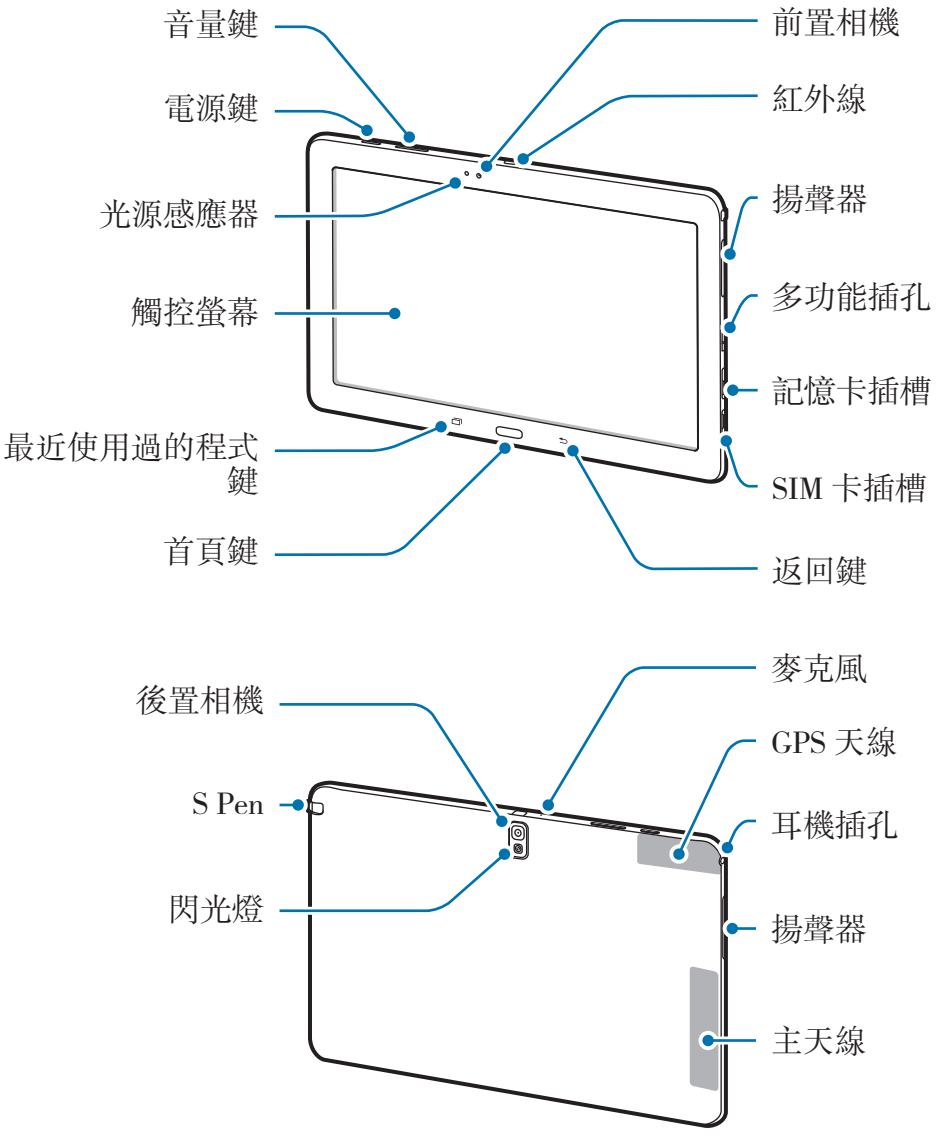
音量鍵
電源鍵
光源感應器
觸控螢幕
最近使用過的程式鍵
首頁鍵
前置相機
紅外線
揚聲器
多功能插孔
記憶卡插槽
SIM 卡插槽
返回鍵
後置相機
S Pen
閃光燈
麥克風
GPS 天線
耳機插孔
揚聲器
主天線

- 請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 請勿使用螢幕保護裝置。這樣會導致感應器故障。
- 請勿讓水接觸觸控螢幕。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。

按鈕

按鈕		功能
	電源鍵	• 按住以開啓或關閉裝置。 • 若裝置出現嚴重錯誤、當機或無法開機，按住超過 7 秒重啓裝置。 • 按下以鎖定或解鎖裝置。觸控螢幕關閉時，裝置進入鎖定模式。
	最近使用的應用程式	• 輕觸以開啓最近使用的應用程式清單。
	首頁鍵	• 按下以返回主螢幕。 • 按住以啓動 Google 搜尋。
	返回鍵	• 輕觸以返回上一個螢幕。
	音量鍵	• 按下以調整裝置音量。

S Pen

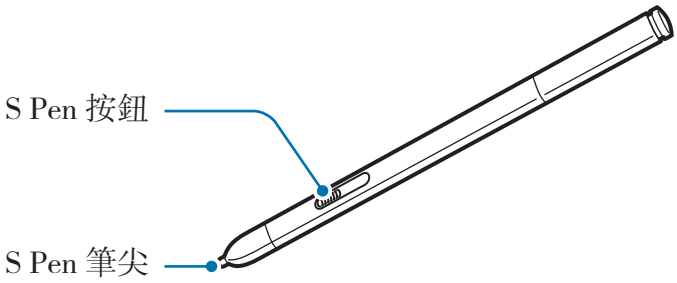

名稱	功能
S Pen 筆尖	• 執行 S Pen 觸控筆基本操作。(第 20 頁)
S Pen 按鈕	• 執行 S Pen 觸控筆進階操作。(第 33 頁)

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 快速入門指南

- 視所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與裝置相容。
- 其他配件可能與您的裝置不相容。
- 請僅使用三星核可的配件。因使用未經核可的配件而導致的故障不屬保固服務範疇。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而異。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

安裝 SIM 或 USIM 卡

插入行動電話服務供應業者提供的 SIM 或 USIM 卡。

- 裝置僅適用 micro SIM 卡。
- 視服務供應業者而定，有些 LTE 服務可能無法使用。如需關於服務可用性的詳細資料，請聯絡您的服務供應業者。

1 打開 SIM 卡插槽蓋。

2 插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝下。

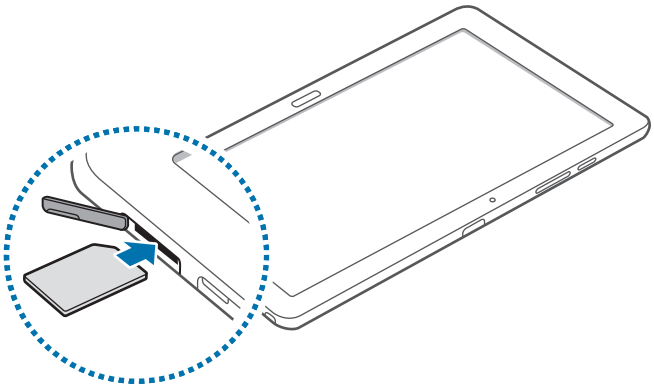

3 將 SIM 或 USIM 卡推入卡槽，直到鎖定到位。

- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。若記憶卡在 SIM 卡插槽中卡住，請將裝置攜至三星服務中心取出記憶卡。
- 請勿遺失或讓他人使用 SIM 或 USIM 卡。三星對於卡片遺失或被盜導致的任何損害或不便概不負責。

4 關閉 SIM 卡插槽蓋。

移除 SIM 或 USIM 卡

1 打開 SIM 卡插槽蓋。

2 推入 SIM 或 USIM 卡，直到其脫離裝置，然後將其抽出。

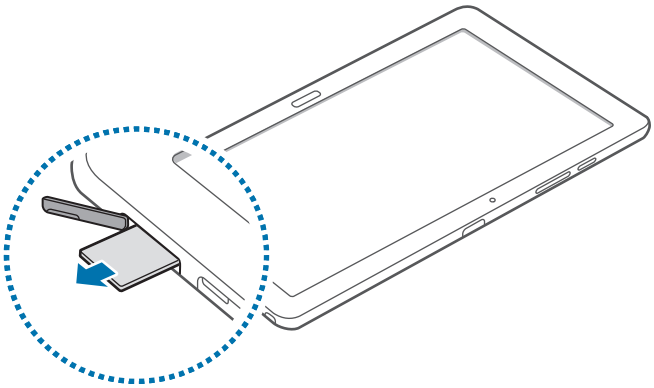

3 關閉 SIM 卡插槽蓋。

給電池充電

若首次使用電池，先使用充電器給電池充電。

僅用三星核可的充電器、電池和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。

- 當電池電量不足時，電池圖示會顯示爲空。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。先爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。
- 如果同時使用多個應用程式、使用網路應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會消耗更快。爲避免斷開網路或在資料傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。

使用充電器充電

將 USB 傳輸線連接至 USB 充電器，然後將 USB 傳輸線一端連接至多功能插孔。

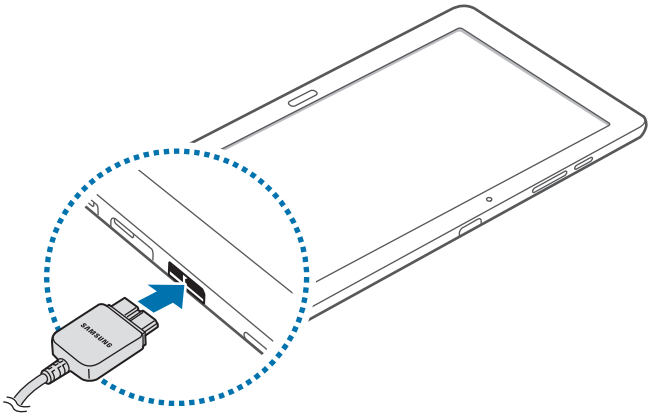

若充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

- 雖然可以在充電時使用裝置，但是可能會延長電池完全充電的時間。
- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下充電器。
- 充電時，裝置可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器攜至三星服務中心。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。

爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身没有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。裝置在充電時插頭應緊密地保持在電源插座上。

檢查電池充電狀態

若電池在裝置關機時充電，將會顯示下列圖示，指示目前電池充電狀態：

充電中

充滿電

減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及取消背景執行的功能，可以延長裝置每次充電的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

插入記憶卡

裝置支援最高容量可到 64 GB 的記憶卡。視記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。

- 有些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡中儲存的資料。
- 小心正面朝上插入記憶卡。

- 裝置支援 FAT 和 exFAT 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 頻繁寫入和刪除資料會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶體卡插入裝置時，記憶體卡的檔案目錄會顯示在 **SD Memory card** 資料夾中。

1 開啓記憶體卡插槽蓋。

2 將金色接點向下，插入記憶卡。

3 將記憶卡推入插槽，直到鎖定到位。

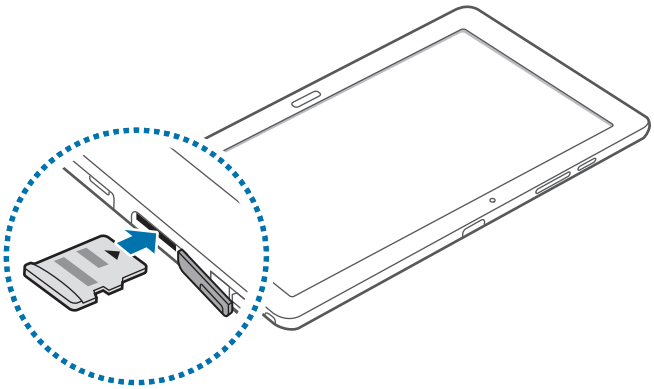

4 關閉記憶體卡插槽蓋。

取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在主螢幕上，輕觸 → **設定** → **一般** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡**。

1 開啓記憶體卡插槽蓋。

2 推入記憶卡，直到其脫離裝置，然後將其抽出。

3 關閉記憶體卡插槽蓋。

請勿在裝置傳輸或進入資訊時取出記憶卡。這樣做會導致資料遺失或損壞，或損壞記憶卡或裝置。三星對於因誤用損壞的記憶卡而導致的損失概不負責，包括資料遺失。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸 → **設定** → **一般** → **儲存空間** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部刪除**。

格式化記憶卡前，請記得將裝置上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

更換 S Pen 筆尖

隨著對 S Pen 的使用，S Pen 筆尖可能會變鈍。如果筆尖變鈍，請換用新筆尖。

1 用鉗子夾穩筆尖，然後將其拉出。

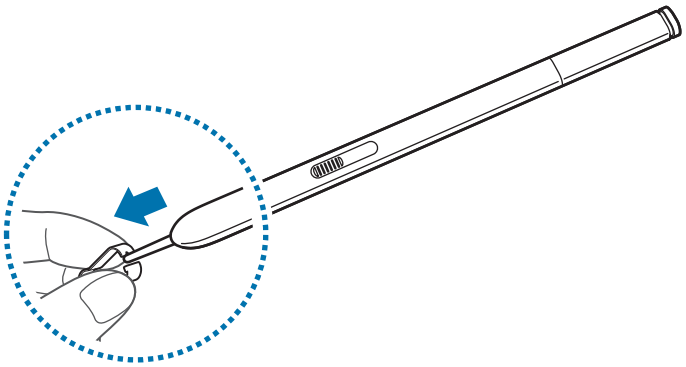

2 將新筆尖插入 S Pen，直到聽到「啪搭」聲。

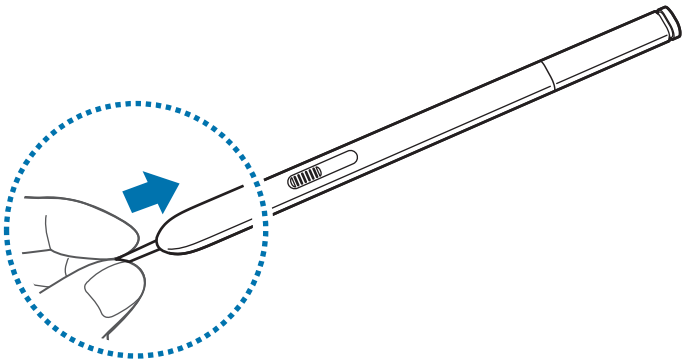

小心不要讓手指卡在鉗子與筆尖之間。

- 不要重複使用舊筆尖。否則可能導致 S Pen 出現故障。
- 將筆尖插入 S Pen 時不要過度用力按壓。
- 不要將筆尖的圓端插入 S Pen。否則可能損壞 S Pen 或裝置。

開啟和關閉裝置

首次開啓裝置時，按照螢幕上的說明設定裝置。

按住電源鍵幾秒鐘開啓裝置。

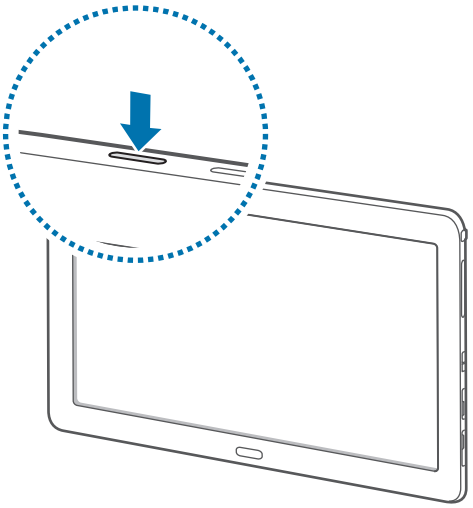

- 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 按住電源鍵，然後輕觸**飛航模式**以禁用無線功能。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**電源關閉**。

握持裝置

請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。

鎖定和解鎖裝置

不使用時請鎖定裝置以避免不必要的操作。按下電源鍵關閉螢幕並使裝置進入鎖定模式。如果裝置在一段指定的時間內不使用，將會自動鎖定。

若要解鎖裝置，當觸控螢幕關閉時，按下電源鍵或首頁鍵，輕觸螢幕上任意位置，然後向任意方向滑動手指。

調整音量

按下音量鍵左方或右方調整鈴聲音量，或調整播放音樂或影片時的音量。

切換至靜音模式

使用下列方法之一：

- 按住音量鍵左方，直至其切換至靜音模式。
- 按住電源鍵，然後輕觸**靜音**或**震動**。
- 開啓螢幕頂部的通知面板，然後輕觸**聲音**或**震動**。

基本功能

指示圖示

顯示於螢幕頂部的圖示提供有關裝置狀態的資訊。下表中列出的圖示是最常見的圖示。

圖示	意義
	無訊號
	訊號强度
	漫遊 (在正常服務區以外)
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	已連接 HSDPA 網路
	已連接 HSPA+ 網路
	已連接 LTE 網路
	已連接 Wi-Fi
	已啓動藍牙功能
	已啓動 GPS
	通話中
	未接來電
	已啓動智慧螢幕功能
	已同步網路
	已連接至電腦
	無 SIM 或 USIM 卡
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	已啓動鬧鐘

圖示	意義
	S Pen 已取出
	已啓動靜音模式
	已啓動震動模式
	已啓動飛航模式
	發生錯誤或需謹慎
	電池電量

使用觸控螢幕

僅使用手指或 S Pen 來使用觸控螢幕。

- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 爲免損壞觸控螢幕，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指腹操控時用力過猛。

- 裝置可能無法識別靠近螢幕邊緣 (處於觸控輸入區域之外) 的觸控輸入。
- 觸控螢幕閒置過長的時間，可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。不使用裝置時請關閉觸控螢幕。

手指姿勢

輕觸

手指輕觸即可開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕鍵盤輸入字元。

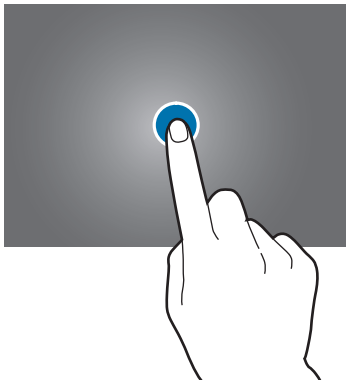

輕觸並按住

輕觸並按住某一項目超過 2 秒以進入可用選項。

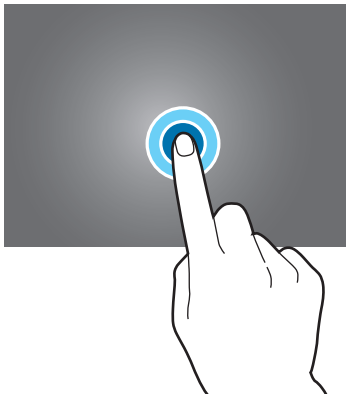

拖曳

若要將圖示、縮圖或預覽移至新位置，將其輕觸並按住，然後拖至目標位置。

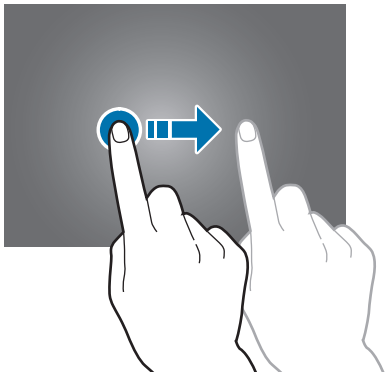

輕觸兩下

在網頁或影像上輕觸兩次以放大某一部分。再次輕觸兩次返回。

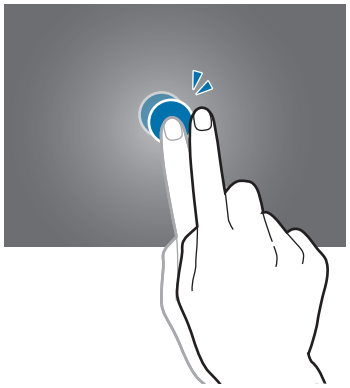

輕滑

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕滑以檢視其他面板。向上或向下輕滑以滑動檢視網頁或清單，例如：聯絡人。

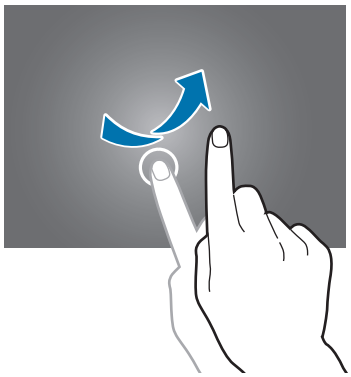

雙指縮放

兩指分開放在螢幕上，然後透過分合控制放大或縮小。合併縮小。

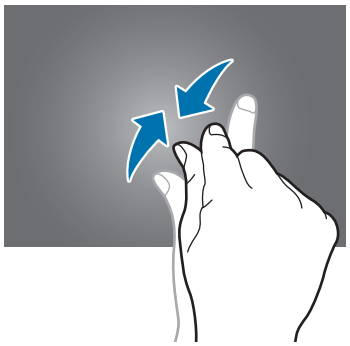

控制動作

可透過簡單的動作輕鬆控制裝置。

使用動作前，確保動作功能已啓動。在主螢幕上，輕觸 → **設定** → **輸入與控制** → **動作設定**，然後向右拖曳**動作設定**開關。

過度晃動或敲擊裝置可能會導致意外輸入。正確控制動作。

旋轉螢幕

許多應用程式既可以直向顯示，也可以橫向顯示。旋轉裝置會導致螢幕自動調整以適合新螢幕的方向。

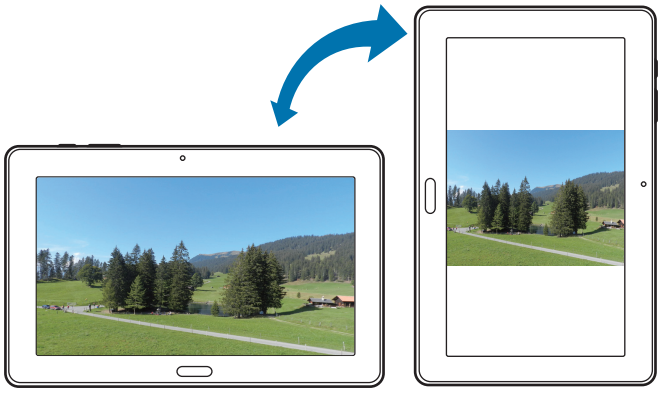

若要防止螢幕自動旋轉，開啓通知面板，然後取消選擇**畫面旋轉**。

- 有些應用程式不支援螢幕旋轉。
- 視方向而定，有些應用程式會顯示不同的螢幕。

智慧提醒

裝置閒置一段時間或在螢幕關閉時拿起裝置，如果有未接電話或新訊息，裝置將會震動。

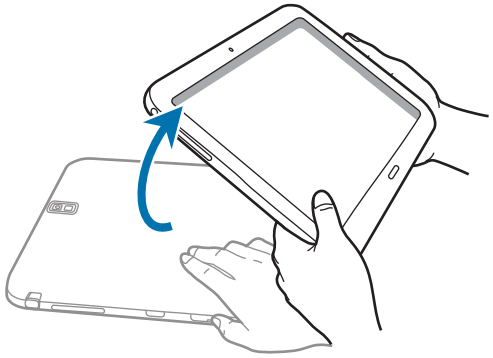

平移以瀏覽圖像

當影像放大顯示時，輕觸並按住螢幕上的某點，然後向任意方向移動裝置可瀏覽圖像。

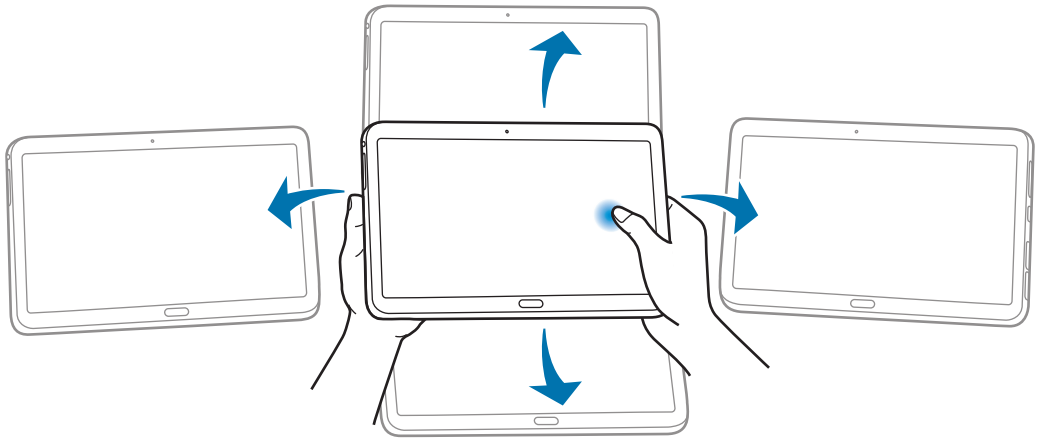

傾斜以縮放

在螢幕上輕觸並按住兩點，然後來回傾斜以放大或縮小。

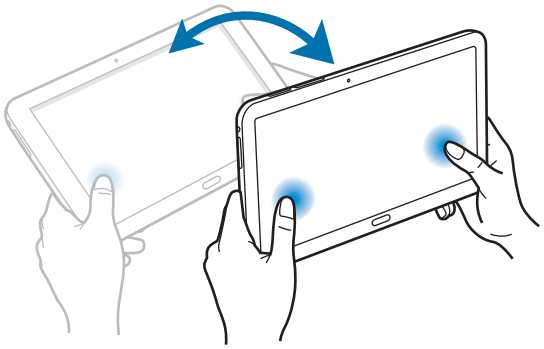

手拍動作

使用手拍動作以透過觸碰螢幕來控制裝置。

使用動作之前，確保手拍動作功能已啓動。在主螢幕上，輕觸 → **設定** → **輸入與控制** → **手掌動作**，然後向右拖曳**手掌動作**開關。

滑動手掌以截圖

將手在螢幕上掃過以截取螢幕影像。影像儲存在**媒體瀏覽器** → **Screenshots**。使用有些應用程式時無法截取螢幕影像。

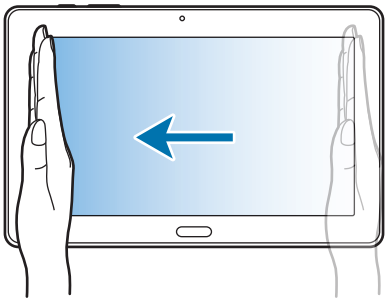

手掌輕觸以靜音/暫停

用手掌覆蓋螢幕以暫停媒體播放。

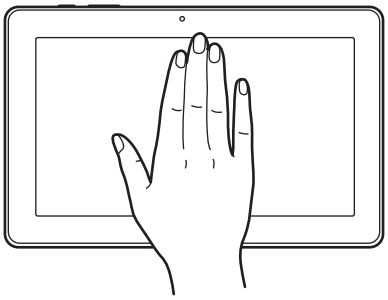

智慧暫停

使用此功能以在您把目光從螢幕上移開時暫停播放視訊。

在主螢幕上，輕觸 → **設定** → **輸入與控制** → **智慧螢幕**，然後勾選**智慧暫停**。

在影片播放期間，把目光從螢幕上移開可暫停影片。若要繼續播放，再次看著螢幕。

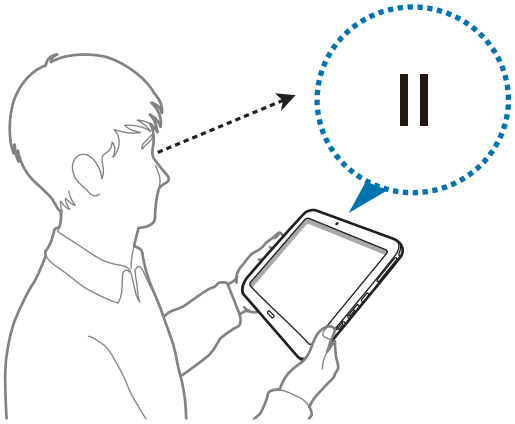

使用多重視窗

使用此功能以同時在螢幕上執行多個應用程式。

- 僅可執行多重視窗托盤上的應用程式。
- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

若要使用多重視窗，在主螢幕上，輕觸 → **設定** → **裝置** → **多重視窗**，然後將**多重視窗**開關拖至右方。

您可以使用兩種多重視窗類型。

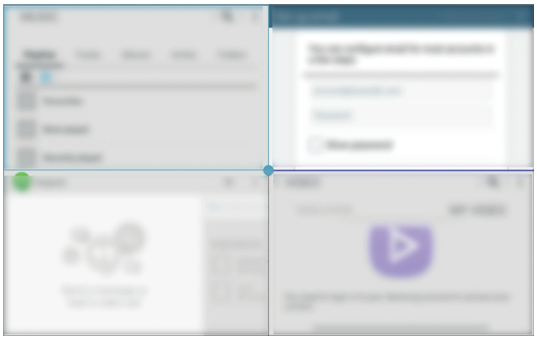

<分割螢幕多重視窗>

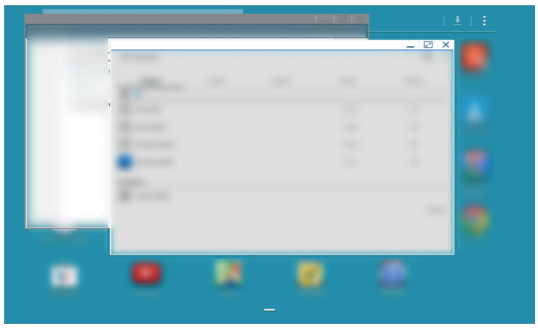

<彈出式多重視窗>

使用分割螢幕多重視窗

使用此功能以在分割螢幕執行應用程式。

您在螢幕上最多可以同時執行四個應用程式。

在分割螢幕多重視窗中啟動應用程式

1 從螢幕右方邊緣移動您的手指到螢幕中間。或是，輕觸並按住 ⮌。
多重視窗托盤會出現在螢幕的右側。

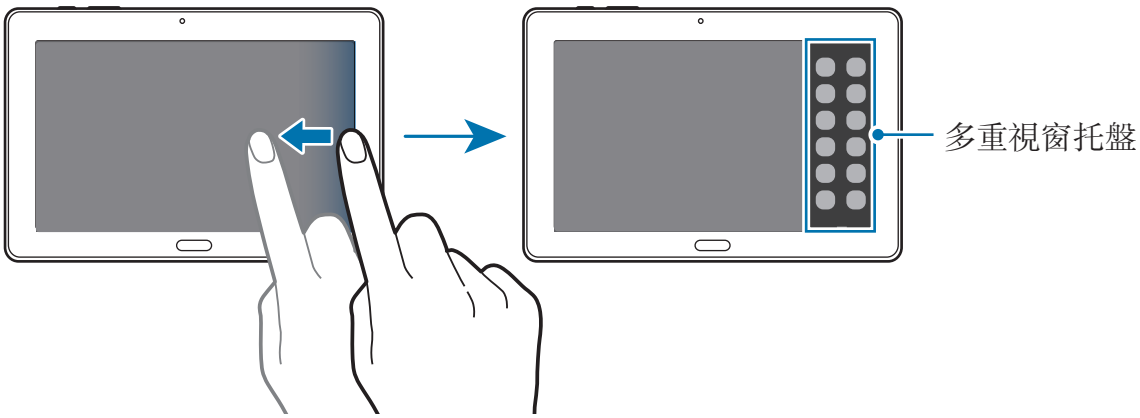

2 輕觸並按住多重視窗托盤上的應用程式圖示，然後將其拖曳至螢幕。
當螢幕轉爲藍色時即可放開應用程式圖示。

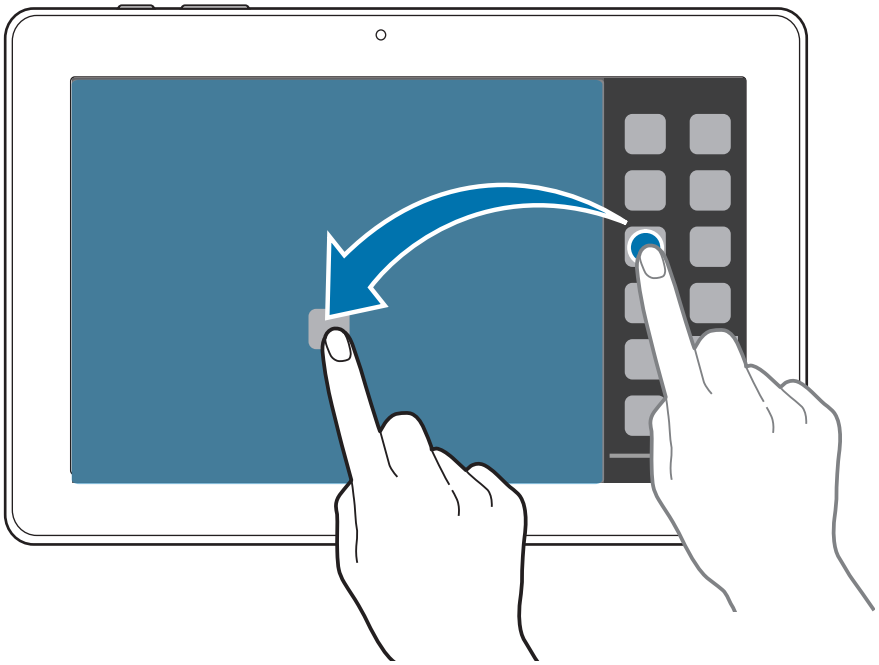

3 輕觸並按住多重視窗托盤上的另一個應用程式圖示，然後將其拖曳至新位置。

您可以同時在分割螢幕啓動同一個應用程式。只有圖示旁邊有 的應用程式才支援此功能。

在應用程式之間分享內容

您可以藉由拖放動作，輕鬆在**電子郵件**和**網際網路**等應用程式之間分享內容。

有些應用程式不支援此功能。

1 在分割螢幕多重視窗中啓動**電子郵件**和**網際網路**。

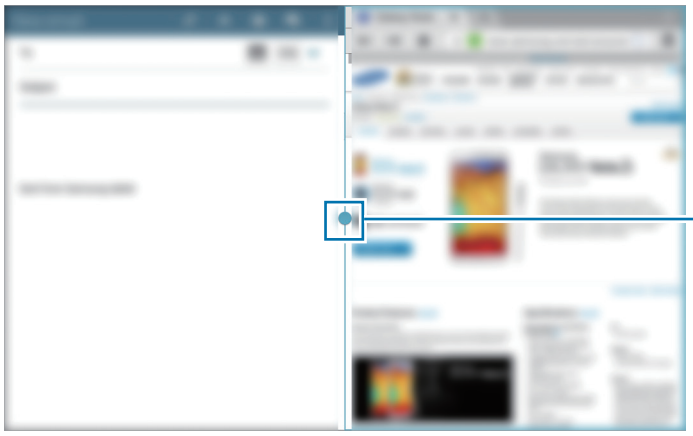

2 輕觸應用程式視窗之間的圓圈，然後輕觸 。

輕觸應用程式之間的圓圈，以存取下列選項：

- ：在所選的視窗中開啓最近使用之應用程式的清單。
- ：切換多重視窗應用程式之間的位置。
- ：藉由拖放動作，輕鬆分享圖像、文字或連結。
- ：最大化視窗。
- ：關閉應用程式。

3 輕觸並按住 Internet 視窗中的項目，然後將其拖曳至 Email 視窗中的某個位置。

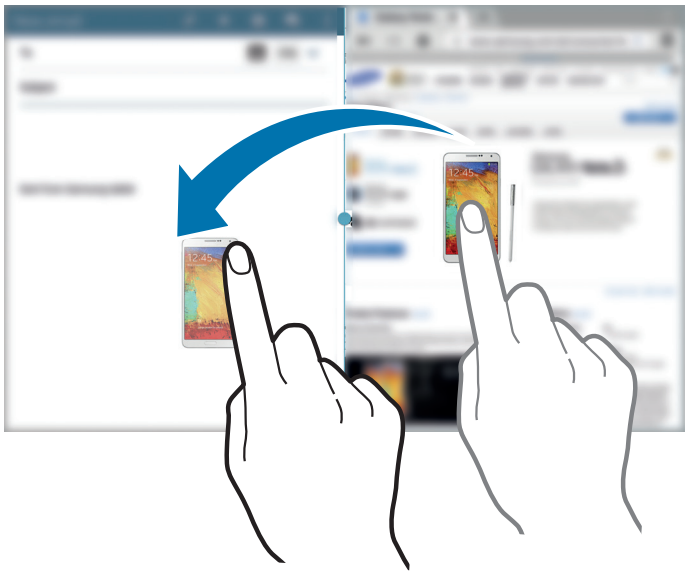

建立多重視窗組合

使用此功能將目前執行的多重視窗應用程式儲存爲組合。

1 在分割螢幕多重視窗中啓動多個應用程式。

2 開啓多重視窗托盤，然後輕觸 → **建立**。

3 輸入標題並輕觸**確認**。

正在執行的多重視窗組合會新增至多重視窗托盤。

若要使用儲存的組合啓動應用程式，請從多重視窗托盤選擇組合。

使用彈出式多重視窗

使用此功能以在彈出式視窗中啓動應用程式。

1 從螢幕右方邊緣移動您的手指到螢幕中間。或是，輕觸並按住 ⮌。

多重視窗托盤會出現在螢幕的右側。

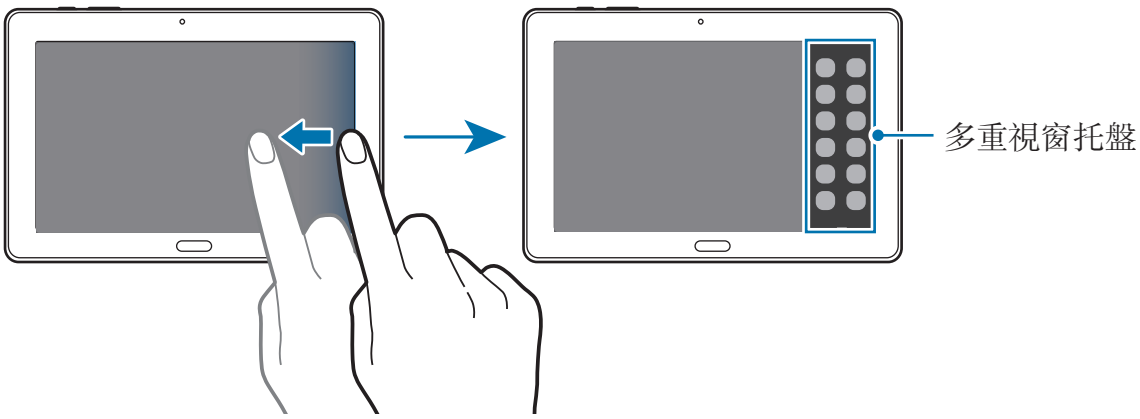

2 輕觸多重視窗托盤上的應用程式圖示。

螢幕上隨即出現彈出式視窗。

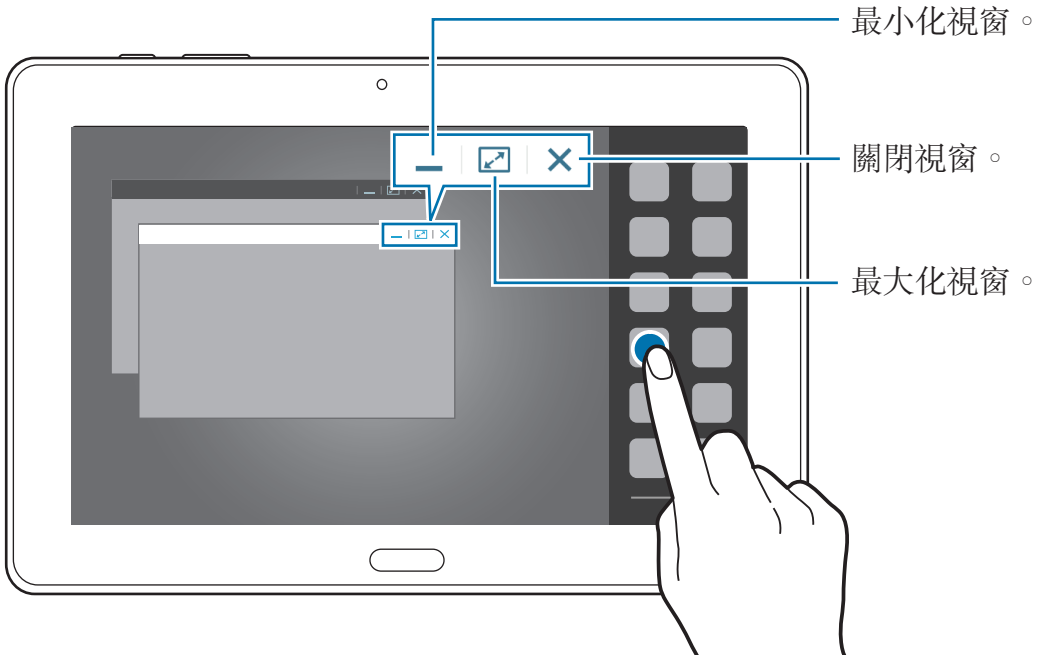

您可以同時在多個彈出式視窗中啓動同一個應用程式。只有圖示旁邊有 的應用程式才支援此功能。

使用 S Pen

可使用隨附的 S Pen 輕鬆選擇項目或執行功能。配合按鈕使用 S Pen 執行操作會帶來更多便利，例如：擷取螢幕。

從插槽抽出 S Pen 以便於使用。

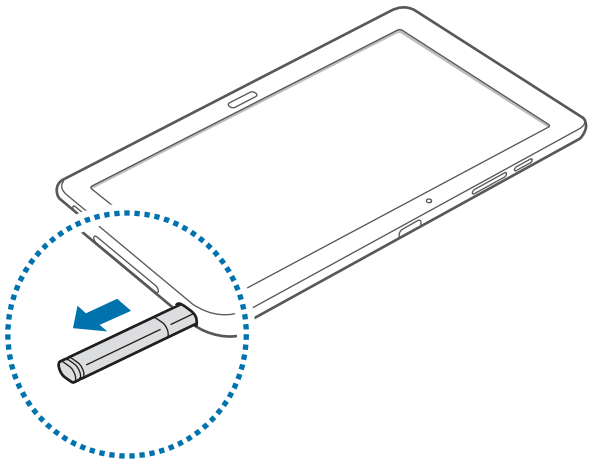

從插槽抽出 S Pen 時，裝置將偵測到它並執行下列操作：

- 開啓觸控螢幕 (若螢幕關閉)。
- 啓動快捷Memo，或顯示感應快捷環。

- S Pen 的筆尖可以更換。如果筆尖變鈍，請換用新筆尖。
- 如果 S Pen 無法正常使用，將其攜至三星服務中心。請參閱三星網站以獲得更多有關 S Pen 的資訊。
- 爲確保效果最佳，請盡量使 S Pen 與觸控螢幕成直角，而不要過度傾斜使用。

感應快捷環

當 S Pen 懸停在螢幕上時，按下 S Pen 按鈕，會顯示感應快捷環。

您可以利用此功能直接執行以下操作：

- **快搜Memo**：將手寫內容轉換成眾多實用功能之一的可執行連結。
- **全能貼**：收集各類內容然後儲存。(第 134 頁)
- **螢幕編寫**：截取螢幕影像並予以編輯。
- **全能搜**：搜尋裝置上的各類內容。(第 133 頁)
- **全能窗**：使用 S Pen 畫出一個視窗，然後在其中開啓各種有用的應用程式。

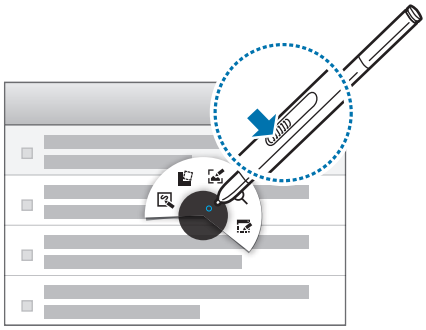

建立簡便筆記

輕觸感應快捷環中的**快搜Memo**。或者，按住 S Pen 按鈕，輕觸兩下螢幕。撰寫備忘錄，然後輕觸 以選擇備忘錄。顯示功能的功能表時，選擇功能以使用您在備忘錄上撰寫的資訊。

- ：撥打電話。
- ：建立聯絡人。
- ：傳送訊息。
- @：傳送電子郵件。
- ：搜尋網際網路。
- ：搜尋位置。
- ：建立工作。

如果您要從備忘錄使用特定資訊，請輕觸以取消選擇備忘錄，然後圍繞資訊劃一個圓圈。

螢幕截圖

輕觸感應快捷環中的**螢幕編寫**。或者，按住 S Pen 按鈕，然後輕觸並按住螢幕，直到聽到「拍答」聲。可以在螢幕上繪畫、書寫，或裁剪螢幕截圖。

螢幕截圖將儲存在**媒體瀏覽器** → **Screenshots** 資料夾中。

使用有些應用程式時無法截取螢幕影像。

在選擇的區域內啟動應用程式

輕觸感應快捷環中的**全能窗**。繞著區域劃線，然後選擇一個應用程式。該應用程式將在您所劃的區域內啓動。

若要最小化應用程式，輕觸 ＿。最小化的應用程式會顯示爲浮動圖示。

若要最大化應用程式，輕觸 ⤢。

若要關閉應用程式，輕觸 ×。

開啟可用的選項

有些項目內含內文功能表，可讓 S Pen 筆尖發亮。當 S Pen 懸停在項目上時，按下 S Pen 按鈕，會顯示功能表。

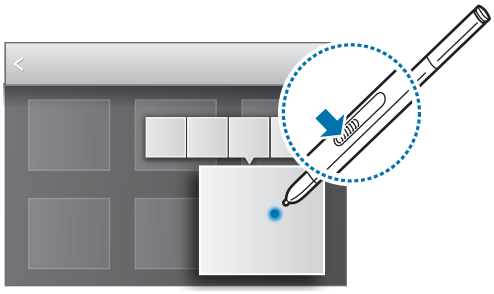

選擇和截取影像

按住 S Pen 按鈕，在某一區域周圍畫出線條進行選擇。

如有必要，使用下列其中一個選項：

- ：還原原始選擇。
- ：將選擇轉換爲圓形。
- ：將選擇轉換爲矩形。
- ：自訂選擇。

從出現在螢幕底部的圖示選擇要用於所選區域的應用程式。

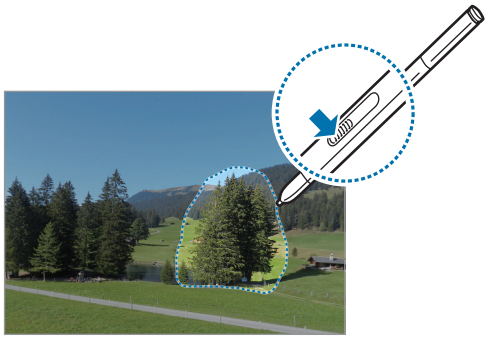

懸浮預覽

使用此功能以在 S Pen 懸停於螢幕上時執行各項功能。

在主螢幕上，輕觸 → **設定** → **輸入與控制** → **S Pen** → **懸浮預覽**，然後將螢幕右上方的開關拖曳至右方。

使用 S Pen 指著項目可預覽內容或在彈出式視窗中檢視資訊。

可透過將 S Pen 指標移至螢幕的邊緣 (頂部/底部/左側/右側) 滑動檢視面板或清單。

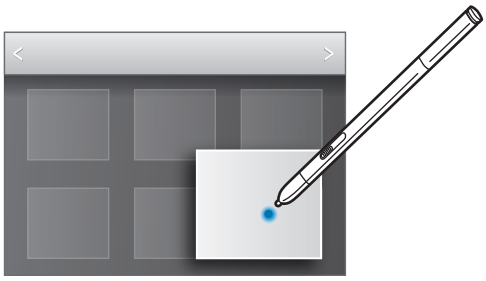

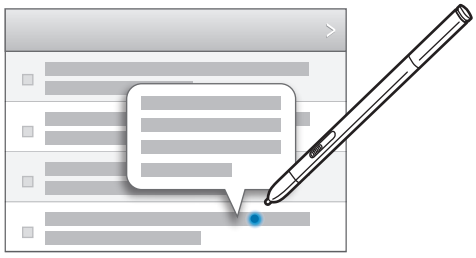

通知

通知圖示會出現在螢幕頂部的狀態列上，報告未接電話、新訊息、日曆活動、裝置狀態等等。從狀態列向下拖曳可開啓通知面板。滑動至清單以檢視其他提示。若要關閉通知面板，向上拖曳位於螢幕底部的狀態列。

從通知面板中，可以檢視裝置的目前設定。從狀態列向下拖曳，然後輕觸 以使用下列選項：

- **Wi-Fi**：啓動或停用 Wi-Fi 功能。
- **GPS**：啓動或停用 GPS 功能。
- **聲音**：啓動或停用靜音模式。在靜音模式中可將裝置設定爲震動或靜音。
- **畫面旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。
- **藍牙**：啓動或停用藍牙功能。
- **閱讀模式**：啓動或停用閱讀模式。在閱讀模式中，裝置可協助您在夜晚閱讀時保護眼睛。若要選擇將要用於什麼應用程式，輕觸**設定** → **裝置** → **顯示** → **閱讀模式**。
- **行動數據**：啓動或取消資料連線。
- **停用模式**：啓動或關閉停用模式。在停用模式下，裝置將停用通知。若要選擇待停用的通知，輕觸**設定** → **裝置** → **停用模式**。
- **省電模式**：啓動或停用省電模式。
- **多重視窗**：設定裝置以使用多重視窗。
- **Screen Mirroring**：啓動或停用螢幕鏡像功能。
- **Wi-Fi 無線基地台**：啓動或停用 Wi-Fi 網路共享功能。
- **懸浮預覽**：啓動或停用懸浮預覽功能。

- **智慧休眠**：啓動或停用智慧休眠功能。
- **智慧暫停**：啓動或停用智慧暫停功能。
- **同步**：啓動或停用應用程式的自動同步功能。
- **飛航模式**：啓動或停用飛航模式。

可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

若要重新排列通知面板上的選項，開啓通知面板，輕觸 → ，輕觸並按住項目，然後將其拖至其他位置。

主螢幕

主螢幕是進入所有裝置功能的起始點。

主螢幕具有兩種不同類型的面板。傳統主螢幕面板可顯示應用程式捷徑和 Widget，內容主螢幕面板顯示內容 Widget。

主螢幕可能具有多個面板。若要檢視其他面板，向左或向右滑動。

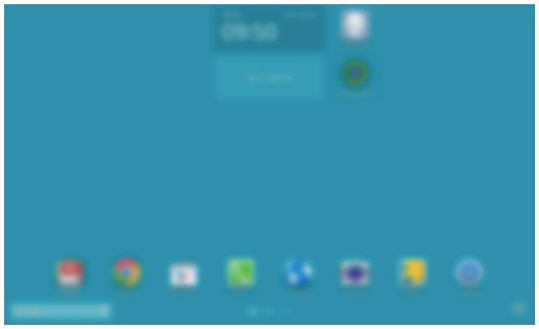

<傳統主螢幕>

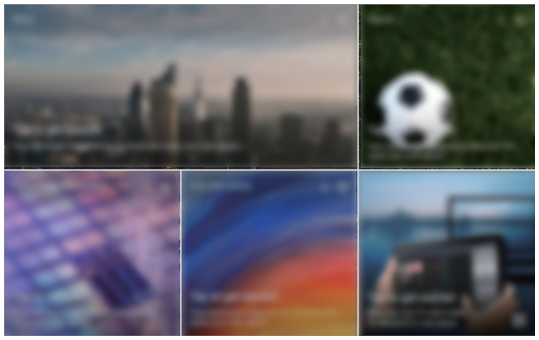

<內容主螢幕>

檢視所有應用程式

在主螢幕上，輕觸 以檢視所有應用程式。

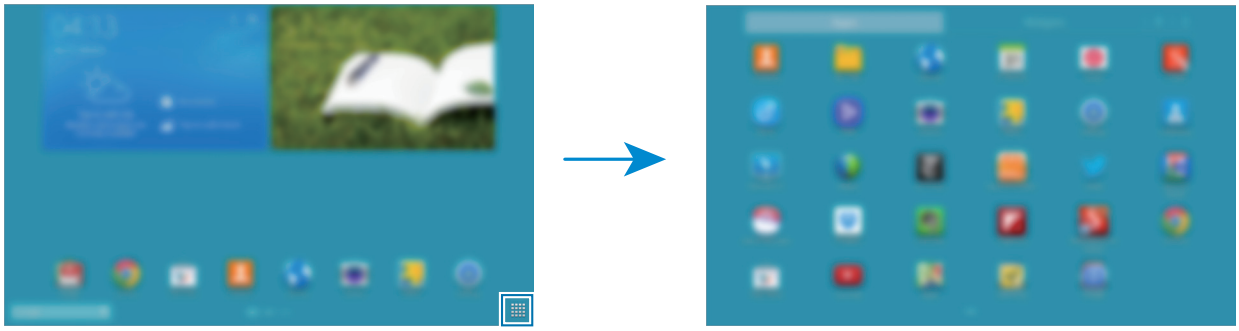

<主螢幕>　　<應用程式螢幕>

若要返回主螢幕，請按首頁鍵。

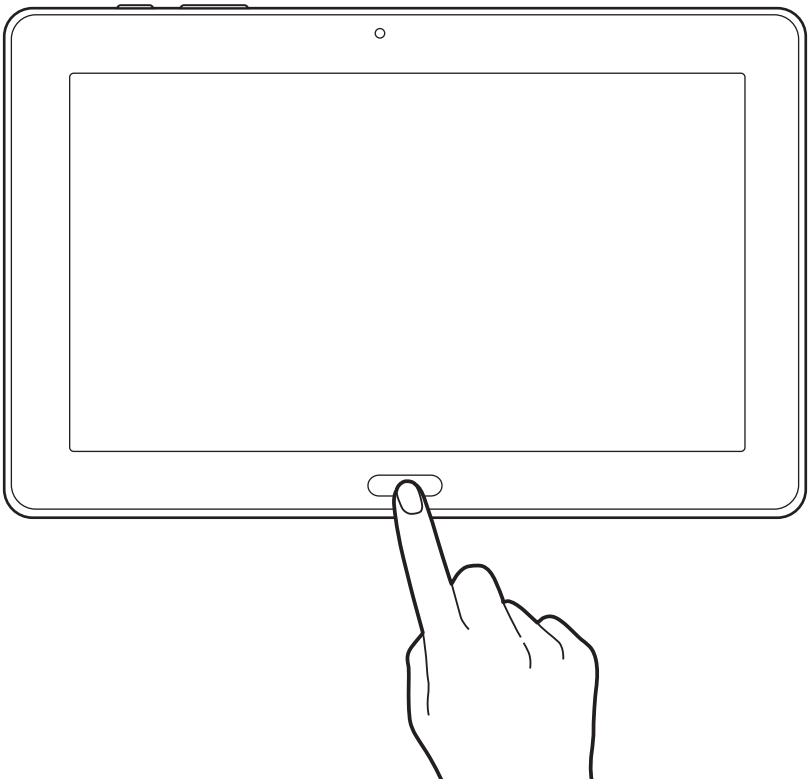

使用傳統主螢幕

使用傳統主螢幕會顯示指示圖示、Widget、應用程式捷徑及其他項目。

新增項目

1 在主螢幕上輕觸 。

2 在 **Apps** 或 **Widgets** 標籤中輕觸並按住項目，然後將其拖至想要的位置。

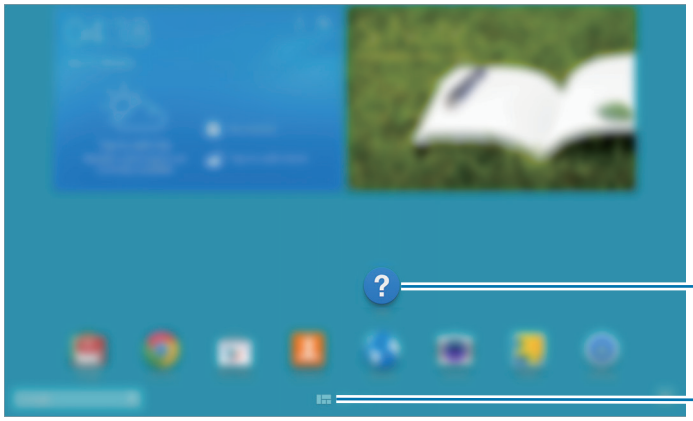

從傳統主螢幕新增或移除面板

1 在傳統主螢幕上合併手指。

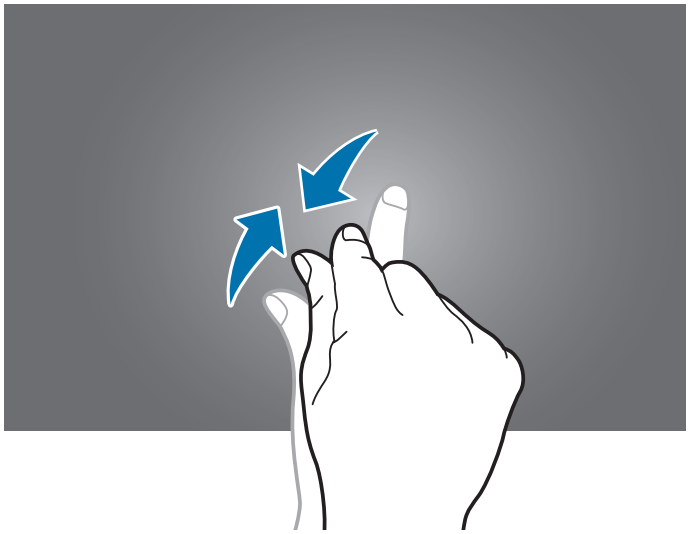

2 若要新增面板，輕觸 。

若要移除面板，輕觸並按住面板，然後將其拖至螢幕頂部的回收筒。

設定桌布

將儲存在裝置中的圖像或相片設定爲傳統主螢幕的桌布。

輕觸並按住傳統主螢幕上的空白區域，輕觸**主螢幕**，然後選擇下列項目之一：

- **媒體瀏覽器**：檢視裝置相機拍攝的相片或從網際網路下載的影像。
- **動態桌布**：檢視動態影像。
- **相簿**：請參閱**相簿**中的影像。
- **桌布**：檢視桌布影像。

選擇影像，視需要調整邊框大小，然後設定爲桌布。

使用內容主螢幕

內容主螢幕顯示內容 Widget。您可以選擇內容主螢幕上的內容 Widget，直接存取應用程式。

新增 Widget 或面板

1 在內容主螢幕上合併手指。

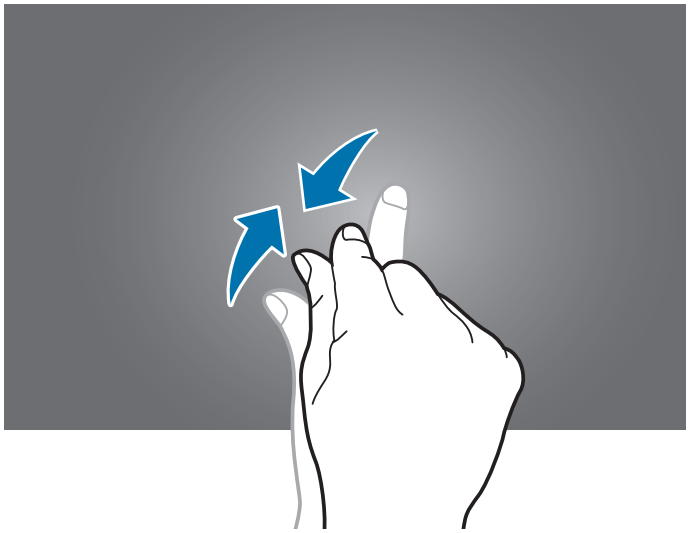

2 在 Widget 螢幕上，選擇面板以進行編輯，或者輕觸 以建立新面板 (1)。從螢幕的底部窗格選擇 Widget 新增至面板 (2)。

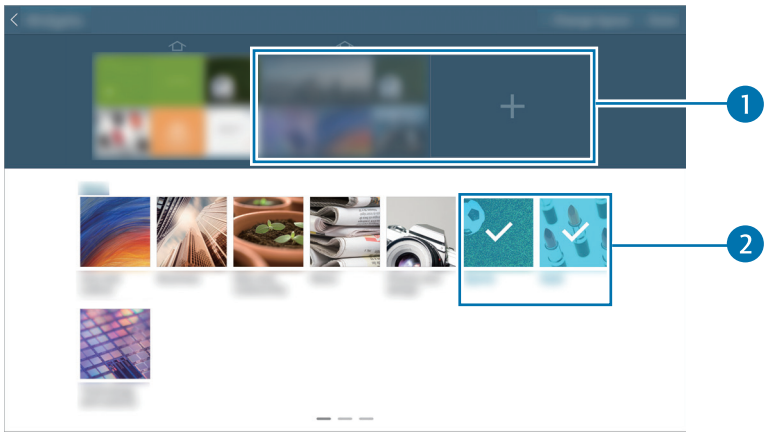

在螢幕的底部窗格向左或向右滑動以檢視更多 Widget。

3 輕觸**完成**。

調整 Widget 大小

1 在內容主螢幕上，輕觸並按住您要重新調整大小的 Widget。

2 藉由拖曳周圍的邊框調整 Widget 大小。

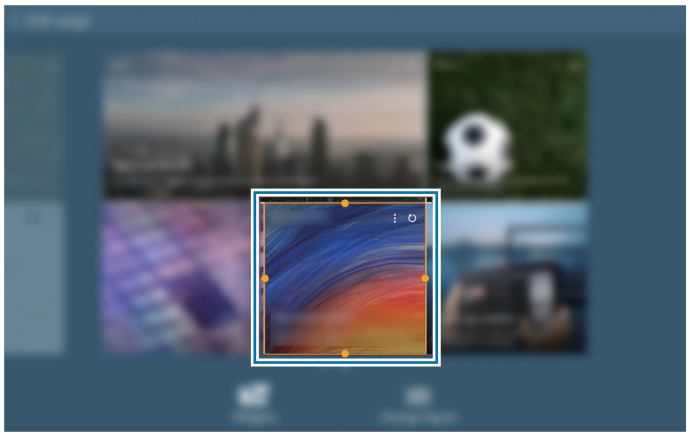

3 輕觸 ⮌ 以儲存變更。

從內容主螢幕移除面板

1 在內容主螢幕上合併手指。

2 在 Widget 螢幕上，輕觸並按住要移除的面板。

3 將面板拖至螢幕頂部的回收筒。
資源回收筒變紅時，放開面板。

至少必須有一個面板保留在內容主螢幕上。

應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式的圖示，包括新安裝的應用程式。

在主螢幕上，輕觸 開啓應用程式螢幕。

若要檢視其他面板，向左或向右滑動。

重排應用程式

此功能僅可用於可自訂的縮圖檢視。

輕觸 → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳到新位置。若要將其移至另一面板，將其拖曳到螢幕一側。

透過資料夾整理

將相關的應用程式一起放入資料夾更方便管理。

輕觸 → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳到**建立資料夾**中。輸入資料夾名稱，然後輕觸**確定**。將應用程式拖放到新資料夾，然後輕觸**儲存**以儲存排列。

重排面板

在螢幕上合併手指，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到新位置。

安裝應用程式

使用應用程式商店，例如 **Samsung Apps** 下載並安裝應用程式。

解除安裝應用程式

輕觸 → **解除安裝/停用應用程式**，然後選擇應用程式以解除安裝。

裝置附帶的預設應用程式無法解除安裝。

停用應用程式

輕觸 → **解除安裝/停用應用程式**，然後選擇應用程式以將其停用。

若要啓用應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **應用程式管理員**，捲動至**停用**，選擇應用程式，然後輕觸**啟用**.

- 無法停用下載的應用程式和部分裝置隨附的預設應用程式。
- 當您使用此功能時，停用的應用程式會從應用程式螢幕消失，但仍儲存在裝置中。

使用應用程式

此裝置可以執行諸多不同類型的應用程式，包括媒體到網際網路應用程式。

開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。

某些應用程式已組織到資料夾中。輕觸資料夾，然後輕觸應用程式即可將其開啓。

從最近使用的應用程式中開啟

輕觸 以開啓最近使用的應用程式清單。

選擇應用程式圖示以開啓。

關閉應用程式

關閉不使用的應用程式以節約電池電量並保持裝置效能。

輕觸 → **工作管理員**，然後輕觸應用程式旁的**結束**以關閉應用程式。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**結束全部**。或者，輕觸 → **關閉全部**。

說明

進入說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，或設定重要設定。

在應用程式螢幕上輕觸**說明**。選擇要檢視提示的類別。

若要按字母順序排列類別，輕觸 。

若要搜尋關鍵字，輕觸 。

輸入文字

使用三星鍵盤或語音輸入功能輸入文字。

有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更爲接受支援的輸入語言之一。

變更鍵盤類型

輕觸任何欄位，開啓通知面板，輕觸**選擇輸入法**，然後選擇要使用的鍵盤類型。

使用三星中文輸入法鍵盤

變更鍵盤配置

輕觸 ，然後輕觸**全鍵盤 注音**或**筆劃**。

輕觸 ，然後輕觸**全鍵盤 英文**或**手寫框**。

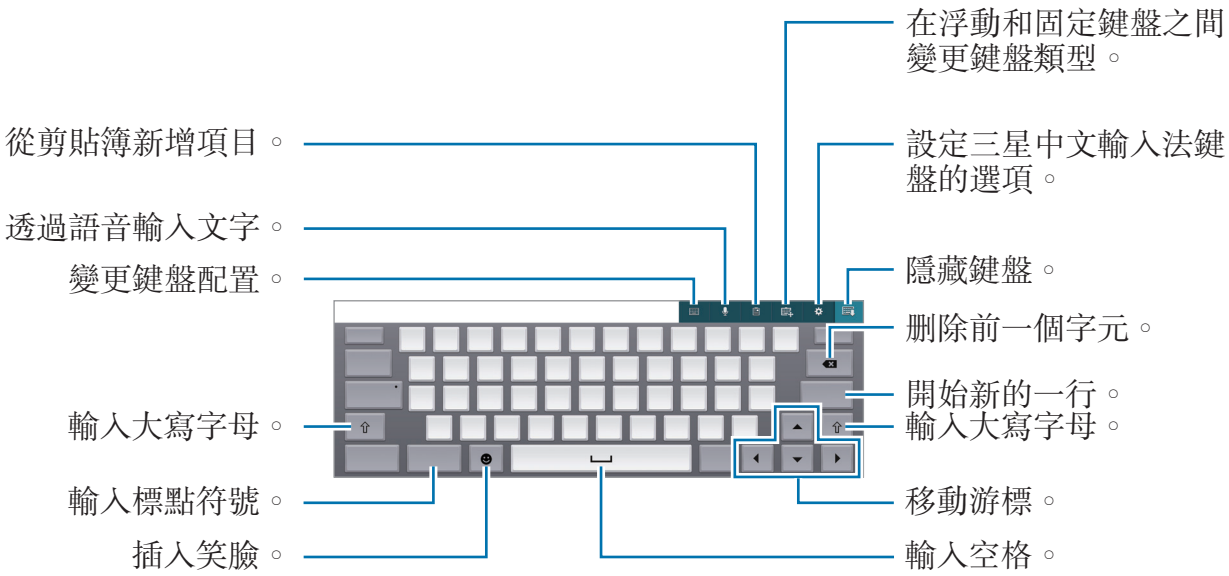

變更語言鍵盤

向左或向右滑動空白鍵以變更語言鍵盤。

手寫輸入

輕觸 → **手寫框**，然後用手指或 S Pen 書寫字詞。輸入字元時會顯示建議字詞。選擇建議字詞。

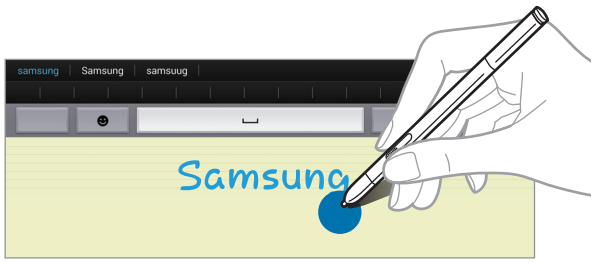

筆劃模式

輕觸 → **筆劃**，然後輕觸筆劃鍵。若不確定要輸入的筆劃，輕觸 通。若要檢視更多替代字元，輕觸 。

使用三星鍵盤

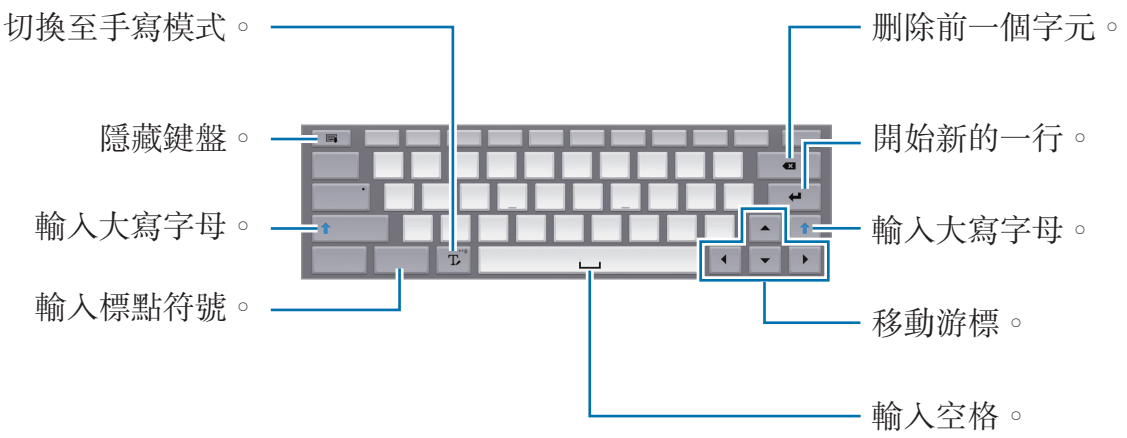

輸入大寫字母

輸入字元之前輕觸 **Shift**。若要全部輸入大寫，輕觸 **Caps Lock**。

變更鍵盤類型

輕觸並按住 T，然後輕觸 以變更鍵盤類型。

在浮動鍵盤上，輕觸並按住 ，然後將浮動鍵盤移動至其他位置。

變更語言鍵盤

向鍵盤新增語言，然後向左或向右滑動空白鍵以變更語言鍵盤。

手寫輸入

輕觸 ，然後用手指或 S Pen 書寫字詞。輸入字元時會顯示建議字詞。選擇建議字詞。

使用手寫手勢執行動作，例如編輯或刪除字元和插入空格。若要檢視手勢指引，輕觸並按住 ，然後輕觸 → **說明** → **使用手寫筆勢**。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

感應筆寫框

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **輸入與控制** → **S Pen** → **感應筆寫框**，然後將螢幕右上方的開關拖曳至右方。

將 S Pen 懸停於文字欄位上時， 會顯示在文字欄位的左上角。輕觸 開始使用 S Pen 撰寫。若要進行簡單修正、變更輸入語言或者於字元間鍵入空格，輕觸手寫板上的各個修正工具。

啓用此功能後，您可以執行下列操作：

- 傳送手寫訊息。
- 用 S Pen 寫下聯絡人姓名或電話號碼以撥打電話。
- 只需寫下數字即可設定鬧鐘。
- 寫下網址來瀏覽網際網路。

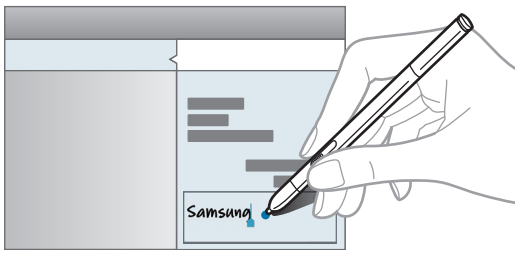

透過語音輸入文字

啓動語音輸入功能，然後對著麥克風說話。裝置會顯示您說的話。

如果裝置未正確識別您說的話，輕觸帶底線的文字，然後從下拉式清單中選擇替代字詞或短語。

若要變更語言或新增語音辨識系統的語言，輕觸目前的語言。

複製和貼上

在文字上輕觸並按住，拖曳 或 增加或減少文字，然後輕觸**複製**進行複製或**剪下**進行剪下。所選的文字將複製到剪貼簿。

若要將其貼到文字輸入欄位，在應輸入文字的點輕觸並按住，然後輕觸**貼上**。

連接至 Wi-Fi 網路

將裝置連接至 Wi-Fi 網路以使用網際網路或與其他裝置分享媒體檔案。
(第 139 頁)

開啟和關閉 Wi-Fi

開啓通知面板，然後輕觸 **Wi-Fi** 將其開啓或關閉。

不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

加入 Wi-Fi 網路

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **Wi-Fi**，然後向右拖曳 **Wi-Fi** 開關。

從偵測到的 Wi-Fi 網路清單中選擇網路，輸入密碼 (如有必要)，然後輕觸**連線**。需要輸入密碼的網路會顯示鎖圖示。裝置連接至 Wi-Fi 網路後，只要網路可用，裝置就會自動連接至網路。

新增 Wi-Fi 網路

如果所需的網路沒有出現在網路清單中，輕觸網路清單底部的**新增 Wi-Fi 網路**。如果不是開放網路，在**網路 SSID** 中輸入網路名稱，選擇安全性類型並輸入密碼，然後輕觸**連線**。

啟動 Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

藉由 Passpoint，裝置可以自動搜尋可用的 Wi-Fi 網路並連接到其中一個。如果您移動至新位置，則將會連接到可用的 Wi-Fi 網路而不需要密碼。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **Wi-Fi** → ⋮ → **進階**，然後向右拖曳 **Passpoint** 開關。

忘記 Wi-Fi 網路

裝置可能會忘記任何曾經使用的網路，包括目前網路，裝置亦會因此無法自動連接至這些網路。在網路清單中選擇網路，然後輕觸**清除**。

設定帳號

Google 應用程式，例如：**Play 商店**需要使用 Google 帳號，**Samsung Apps** 亦需要使用三星帳號。建立 Google 和三星帳號以獲得最佳的裝置體驗。

新增帳號

按照未登入時開啓 Google 應用程式顯示的說明設定 Google 帳號。

若要登入或註册 Google 帳號，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **帳號** → **新增帳號** → **Google**。之後，輕觸**新增帳戶**以登入，或者輕觸**現有帳戶**，然後按照螢幕上的說明完成帳户設定。裝置上可使用多個 Google 帳號。

另外設定三星帳號。

移除帳號

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **帳號**，在**我的帳號**下選擇帳號名稱，選擇要移除的帳號，然後輕觸**移除帳號**。

設定使用者個人資料

設定使用者個人資料，然後在解除裝置鎖定時選擇一個，以使用個人化的設定。透過設定多個使用者個人資料，多個使用者可以分享裝置而不會影響其他人的個人設定，例如電子郵件帳戶、桌布偏好等等。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **使用者** → → **確定** → **立即設定**，然後按照螢幕上的說明設定新的使用者個人資料。若要透過使用者個人資料存取裝置，在鎖定螢幕右上方選擇個人資料。

傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。

有些應用程式支援下列檔案格式。視裝置的軟體版本或電腦作業系統而定，有些檔案格式不支援。

- 音樂：mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac 和 flac
- 相片：bmp、gif、jpg 和 png
- 影片：avi、 wmv、 asf、 flv、 mkv、 mp4、 3gp、 webm 和 m4v
- 文件：bak、 cell、 csv、 doc、 docx、 dot、 dotx、 hcdt、 hml、 hsdt、 htheme、 htm、 html、 hwdt、 hwp、 hwpx、 hwt、 pdf、 potx、 ppt、 pptx、 prn、 rtf、 show、 thmx、 tsv、 xls、 xlsb、 xlsm、 xlsx、 xlt、 xltm、 xltx

如果應用程式無法播放 divx 或 ac3 格式的檔案，請安裝支援那些格式的應用程式。

與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一種用於管理三星裝置媒體內容和個人資訊的應用程式。從三星網站下載最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

Samsung Kies 會在電腦上自動執行。如果没有執行 Samsung Kies，請點兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示執行。

2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱「Samsung Kies 説明」。

與 Windows Media Player 連接

確保電腦上安裝了 Windows Media Player。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

2 開啓 Windows Media Player 並同步處理音樂檔案。

作爲媒體裝置連接

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

2 開啓通知面板，然後輕觸**作爲媒體裝置連接** → **媒體裝置 (MTP)**。

如果電腦不支援媒體傳輸協定或未安裝任何相對應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。

3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

保護裝置安全

使用安全功能以免他人使用或進入儲存在裝置中的個人資料和資訊。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。

設定簽名

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **簽名**。

使用 S Pen 書寫您的簽名，然後再書寫兩次予以驗證。

設定備份解鎖 PIN 或圖形以在您忘記簽名時解鎖螢幕。

解鎖裝置時，請確保書寫的簽名和已註冊的簽名相同，包括書寫角度。

設定圖形

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **圖形**。

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份 PIN 以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

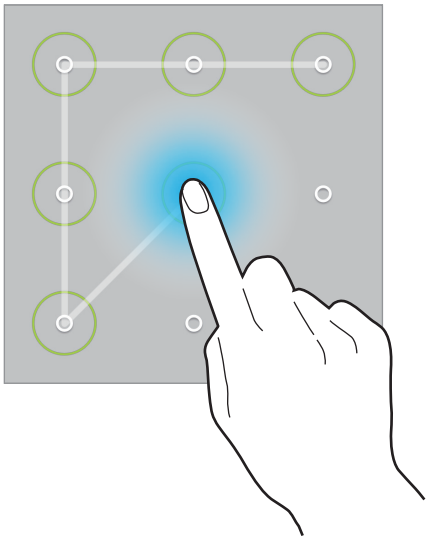

設定 PIN

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **PIN**。
輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

設定密碼

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **密碼**。
輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

解鎖裝置

按下電源鍵或首頁鍵開啓螢幕，然後輸入解鎖碼。

若忘記解鎖碼，將裝置攜至三星服務中心進行重設。

升級裝置

裝置可升級至最新的軟體。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

升級 Samsung Kies

啓動 Samsung Kies 並將裝置連接至電腦。Samsung Kies 將自動識別裝置並在對話方塊中顯示可用的更新 (如果有可用更新)。在對話方塊中按一下「更新」按鈕開始升級。請參閱 Samsung Kies 說明以獲得關於如何升級的詳細資料。

- 裝置升級時請勿關閉電腦或斷開 USB 傳輸線。
- 升級裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。

空中升級

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟體。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **關於裝置** → **軟體更新** → **更新**。

通訊

電話

使用此應用程式以撥打或接聽電話。

在應用程式螢幕上輕觸**電話**。

撥打電話

撥打電話

使用下列方法之一：

- **電話**：使用鍵盤輸入號碼，然後輕觸 。
- **群組**：從聯絡人群組清單撥打電話。
- **我的最愛**：從最愛聯絡人的清單中撥打電話。
- **聯絡人**：從聯絡人清單中撥打電話。

快速撥號數字

對於快速撥號數字，輕觸並按住對應的數字。

號碼預測

在鍵盤上輸入號碼時自動出現預測號碼。選擇其中一個號碼進行撥號。

尋找聯絡人

在聯絡人清單中輸入姓名、電話號碼或電子郵件地址尋找聯絡人。輸入字元時出現預測聯絡人。選擇要撥打的聯絡人。

撥打國際電話

輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸 。

通話期間

以下爲可供使用的操作：

- ：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- ：撥打第二通電話。
- **結束通話**：結束目前通話。
- **鍵盤**：開啓鍵盤。
- **靜音**：關閉免持聽筒使另一方無法聽到.。
- **合併通話**：連接至兩個通話時發起多方通話。重複該項操作，以便加入更多方。此功能僅在啓動多方通話服務時可用。
- **切換**：在兩個通話之間切換。
- **管理**：在多方通話期間與某一方進行個人會話或從多方通話中斷開某一方。
- → **啟用最大音量**：增加音量。
- → **保留**：保留通話。輕觸 → **取消保留**將返回保留的通話。
- → **聯絡人**：開啓聯絡人清單。
- → **快搜Memo**：啓動 快搜 Memo (快捷 Memo)。
- → **訊息**：傳送訊息。
- → **轉移**：將第一個通話方連接至第二個通話方。這樣會中斷您的會話。

新增聯絡人

若要透過鍵盤爲聯絡人新增電話號碼，輸入號碼，然後輕觸**新增至聯絡人**。

檢視通話記錄

輕觸**電話**以檢視來電和撥出電話的記錄。

若要篩選通話記錄，輕觸 → **檢視**，然後選擇選項。

固定撥號

可以將裝置設定爲僅限制撥出具有指定冠碼的號碼。這些冠碼儲存在 SIM 或 USIM 卡中。

輕觸 → **通話設定** → **通話設定** → **其他設定** → **固定撥號** → **啟用固定撥號**，然後輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。輕觸**固定撥號清單**並新增號碼。

通話限制

可以將裝置設定爲阻止撥打特定電話。例如，可以停用國際通話。

輕觸 → **通話設定** → **通話設定** → **其他設定** → **通話限制**，選擇通話類型，選擇通話限制選項，然後輸入密碼。

接聽電話

接聽電話

來電時，將 拖出圓形範圍。

如果來電待接服務啓動，則可撥打另一通電話。接聽第二通電話時，第一通電話將被保留。

拒絕通話

來電時，將 拖出圓形範圍。

若要在拒絕來電時傳送訊息，向上拖曳拒接訊息列。若要建立拒絕訊息，輕觸 → **通話設定** → **通話設定** → **設定拒接訊息**。

自動拒接來自可疑號碼的來電

輕觸 → **通話設定** → **通話設定** → **拒接來電** → **自動拒接模式** → **僅黑名單** → **黑名單**。輕觸 ，輸入號碼，指定類別，然後輕觸**儲存**。

未接來電

如果有未接電話，狀態列上將會出現 。開啓通知面板以檢視未接電話的清單。

來電待接

來電待接是由服務供應業者提供的一項服務。使用者可以使用此服務來暫停目前通話並切換至來電。此服務不適用於視訊通話。

若要使用此服務，輕觸 → **通話設定** → **通話設定** → **其他設定** → **來電待接**。

來電轉接

可以將裝置設定爲將來電傳送至指定號碼。

輕觸 → **通話設定** → **通話設定** → **其他設定** → **來電轉接**，然後選擇通話類型和條件。輸入號碼並輕觸**啟用**。

視訊通話

撥打視訊電話

輸入號碼或從聯絡人清單選擇聯絡人，然後輕觸 。

視訊通話期間

以下爲可供使用的操作：

- ：在前置相機和後置相機之間切換。
- ：調整音量。
- **靜音**：關閉免持聽筒使另一方無法聽到。
- **結束通話**：結束目前通話。
- → **鍵盤**：開啓鍵盤。
- → **切換到耳機**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- → **動畫表情符號**：爲影像套用表情符號。
- → **主題檢視**：爲影像套用修飾圖示。
- → **啟用卡通檢視**：將檢視模式變更爲卡通檢視。
- → **啟用雙鏡頭攝影**：使用前置和後置相機以便對方可以看到您和您所處的環境。

使用雙鏡頭模式最多可進行 3 分鐘視訊通話。3 分鐘後，裝置將關閉後鏡頭以優化效能。

輕觸對方的影像以進入下列選項：

- **拍攝圖像**：截取對方的影像。
- **錄製影片**：拍攝對方影像的影片。

在許多國家/地區，未經對方事先准許錄製通話屬非法行爲。

輕觸您的影像以進入下列選項：

- **隱藏自己**：向對方隱藏您的影像。
- **外寄圖像**：選擇要向對方顯示的影像。

切換影像

將任一方的影像拖曳到對方的影像即可切換影像。

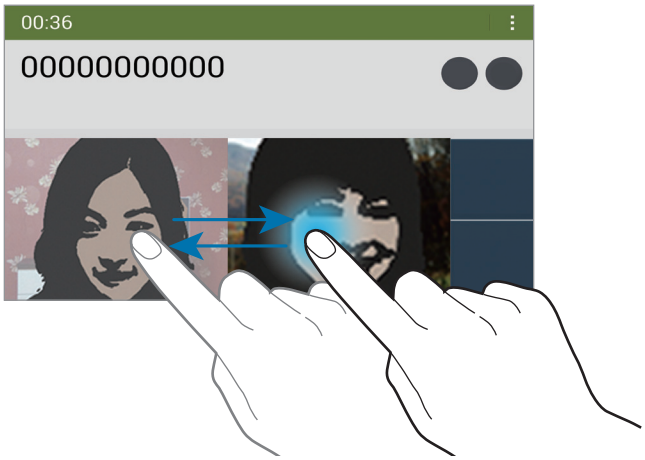

收聽語音訊息

在電話鍵盤上輕觸並按住 **1**，然後按照服務供應業者的說明完成操作。

聯絡人

使用此應用程式以管理聯絡人，包括電話號碼、電子郵件地址及其他。

在應用程式螢幕上輕觸**聯絡人**。

管理聯絡人

輕觸**聯絡人**。

建立聯絡人

輕觸 ＋ 並輸入聯絡人資料。

- ：新增影像。
- ＋ / －：新增或刪除聯絡人欄位。

編輯聯絡人

選擇要編輯的聯絡人，然後輕觸 。

刪除聯絡人

輕觸 。

設定快速撥號數字

輕觸 → **設定** → **快速撥號設定**，選擇快速撥號數字，然後爲其選擇一個聯絡人。若要移除快速撥號數字，將其輕觸並按住，然後輕觸**移除**。

搜尋聯絡人

輕觸**聯絡人**。

使用下列搜尋方法之一：

- 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
- 使用聯絡人清單左側的索引，沿著這些索引拖曳手指快速滑動檢視。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行下列操作之一：

- ：新增至最愛聯絡人。
- / ：撥打語音或視訊電話。
- ：撰寫訊息。
- ：撰寫電子郵件。

顯示聯絡人

輕觸**聯絡人**。

預設情況下，裝置會顯示所有儲存的聯絡人。

輕觸 → **設定** → **要顯示的聯絡人**，然後選擇聯絡人儲存的位置。

移動聯絡人

輕觸**聯絡人**。

將聯絡人移動到 Google 帳號

輕觸 → **合併帳號** → **合併到Google帳號**。

在聯絡人清單中，移動到 Google 聯絡人的聯絡人將會顯示 。

將聯絡人移動到三星帳號

輕觸 → **合併帳號** → **合併到三星帳號**。

在聯絡人清單中，移動到三星聯絡人的聯絡人將會顯示 。

匯入和匯出聯絡人

輕觸**聯絡人**。

匯入聯絡人

輕觸 → **設定** → **匯入 /匯出**，然後選擇匯入選項。

匯出聯絡人

輕觸 → **設定** → **匯入 /匯出**，然後選擇匯出選項。

分享聯絡人

輕觸 → **傳送名片方式** → **多位聯絡人**，選擇聯絡人，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。

最愛聯絡人

輕觸**我的最愛**。

輕觸 將聯絡人新增到我的最愛。

輕觸 ，然後執行下列操作之一：

- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **從我的最愛中移除**：從我的最愛中移除聯絡人。
- **清單檢視 / 縮圖檢視**：以表格或清單形式檢視聯絡人。
- **說明**：進入有關使用聯絡人的說明資訊。

聯絡人群組

輕觸**群組**。

建立群組

輕觸 ，設定群組的詳細資料，新增聯絡人，然後輕觸**儲存**。

將聯絡人新增到群組

選擇群組，然後輕觸 → **新增成員**。選擇要新增的聯絡人，然後輕觸**完成**。

管理群組

選擇群組，輕觸 ，然後執行下列操作之一：

- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **刪除群組**：選擇使用者新增的群組，然後輕觸**完成**。無法刪除預設群組。
- **編輯**：變更群組設定。
- **新增成員**：新增成員到群組。
- **移除成員**：從群組移除成員。
- **傳送訊息**：傳送訊息到群組成員。
- **傳送電子郵件**：傳送電子郵件到群組成員。
- **更改順序**：輕觸並按住群組名稱旁邊的 ，將其向上或向下拖曳到另一位置，然後輕觸**完成**。
- **說明**：進入有關使用聯絡人的說明資訊。

傳送訊息或電子郵件到群組成員

選擇群組，輕觸 → **傳送訊息**或**傳送電子郵件**，選擇成員，然後輕觸**完成**。

名片

輕觸**聯絡人**。

建立名片並將其傳送給其他人。

輕觸**設定個人資料**，輸入詳細資料，例如：電話號碼、電子郵件地址和郵寄地址，然後輕觸**儲存**。如果您在設定裝置時已經儲存使用者資料，請選擇名片，然後輕觸 進行編輯。

輕觸 → **傳送名片方式**，然後選擇分享方式。

訊息

使用此應用程式以傳送簡訊或多媒體訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。

在本地服務地區外傳送或接收訊息，可能產生附加費用。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

傳送訊息

輕觸 ，新增收件人，輸入訊息，然後輕觸 。

使用下列方法新增收件人：

- 輸入手機號碼。
- 輕觸 ，選擇聯絡人，然後輕觸**完成**。

使用下列方法建立多媒體訊息：

- 輕觸 並附加影像、影片、聯絡人、備註、事件及其他。
- 輕觸 → **加入主旨**以輸入主旨。

傳送手寫訊息

將 S Pen 懸停於文字欄位上時，會顯示在文字欄位的左上角。輕觸 ，然後輕觸 以使用 S Pen 輸入手寫訊息。

傳送預定訊息

撰寫郵件時，輕觸 → **預定訊息**。設定時間與日期，然後輕觸**確定**。裝置將在指定時間與日期傳送訊息。

- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期爲基礎。如果跨越時區且網路未更新此資訊，時間與日期可能會不正確。

檢視收到的訊息

收到的訊息將按聯絡人分組爲訊息主旨。

選擇聯絡人以檢視此人的訊息。

電子郵件

使用此應用程式以傳送或檢視電子郵件訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

設定電子郵件帳號

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳號。

輸入電子郵件地址和密碼。輕觸 設定私人電子郵件帳號，例如：Google Mail，或輕觸**手動安裝**設定公司電子郵件帳號。之後，按照螢幕上的說明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳號，輕觸 → **設定** → **新增帳號**。

傳送訊息

輕觸要使用的電子郵件帳號，然後輕觸螢幕頂部的 。輸入收件人、主旨和訊息，然後輕觸 。

輕觸 從聯絡人清單新增收件人。

輕觸**加入我**將自己新增爲收件人。

輕觸 附加影像、影片、聯絡人、備註、活動及其他。

輕觸 → 將圖像、活動、聯絡人、位置資訊和其他插入訊息。

傳送預定訊息

撰寫郵件時，輕觸 → **排定發送**。勾選**排定發送**，設定時間與日期，然後輕觸**完成**。裝置將在指定時間與日期傳送訊息。

- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期爲基礎。如果跨越時區且網路未更新此資訊，時間與日期可能會不正確。

閱讀訊息

選擇要使用的電子郵件帳號截取新訊息。若要手動截取新訊息，輕觸 。

輕觸要讀取的訊息。

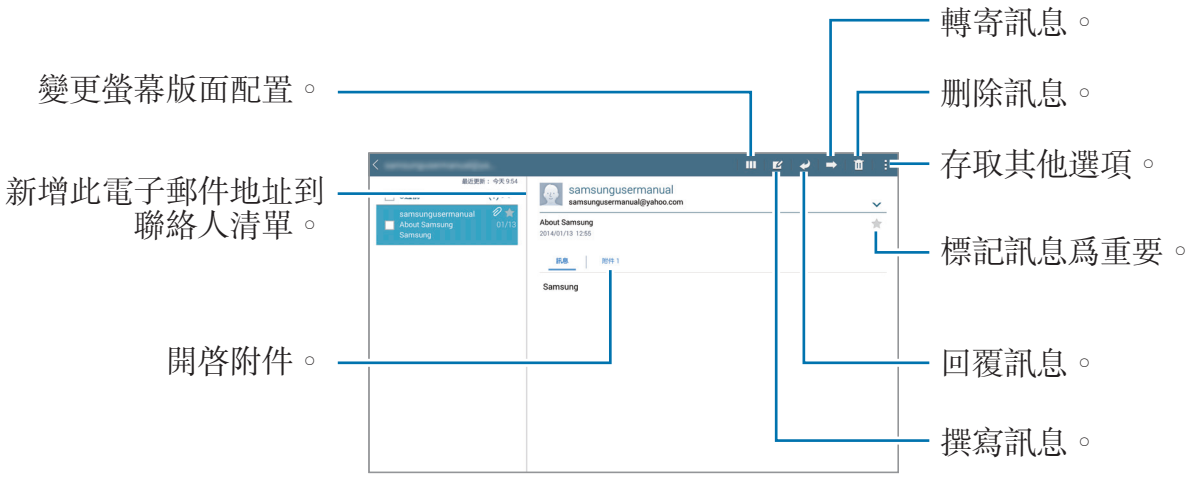

輕觸附件標籤以開啓附件，然後輕觸**儲存**進行儲存。

Gmail

使用此應用程式以快速直接地進入 Google Mail 服務。

在應用程式螢幕上輕觸 **Gmail**。

- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 此應用程式的標籤可能視地區或服務供應業者而有所不同。

傳送訊息

在任何郵箱中，輕觸 ，輸入收件人、主旨和訊息，然後輕觸**傳送**。

輕觸 → **儲存草稿**儲存訊息以在以後遞送。

輕觸 → **附加檔案**以附加影像、影片、音樂及其他項目。

輕觸 → **捨棄**重新開始。

輕觸 → **設定**以變更 Google Mail 設定。

輕觸 → **提供意見**以報告您對應用程式開發的意見。

輕觸 → **說明**以存取 Google Mail 的說明資訊。

閱讀訊息

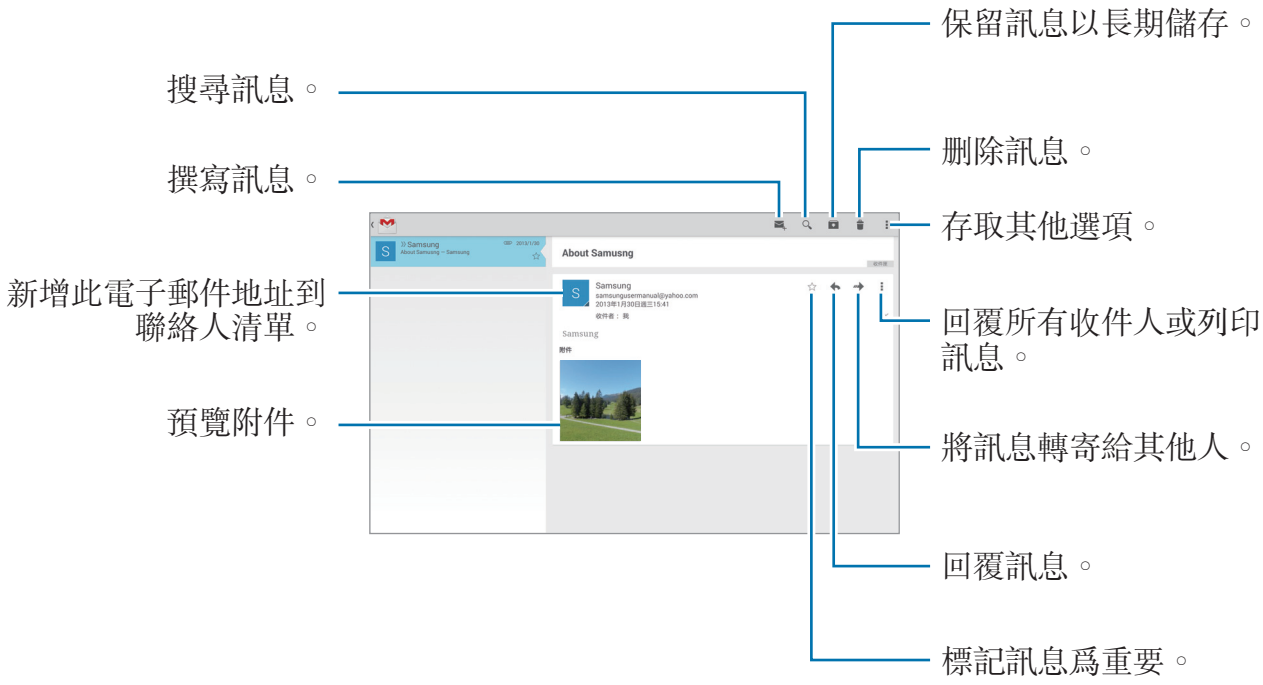

標籤

Google Mail 不使用實際的資料夾，而是使用標籤替代。啓動 Google Mail 時，裝置將顯示帶收件匣標籤的訊息。

在**所有標籤**中選擇標籤以檢視其他標籤中的訊息。

若要爲訊息新增標籤，選擇該訊息，輕觸 → **變更標籤**，然後選擇要指定的標籤。

Hangouts

使用此應用程式與其他人聊天。

在應用程式螢幕上輕觸 **Hangouts**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

從朋友清單中選擇朋友或輸入要搜尋的資料，然後從結果中選擇朋友開始聊天。

Google+

使用此應用程式以透過 Google 的社群網路服務與人們保持聯絡。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google+**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

輕觸**全部**以變更類別，然後向上或向下滑動以檢視來自您的圈子的發佈。

輕觸 以使用其他社群網路功能。

相簿

使用此應用程式以透過 Google 的社群網路服務檢視和分享影像或影片。

在應用程式螢幕上輕觸**相簿**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

選擇下列類別之一：

- **相機**：檢視裝置拍攝或下載的所有影像或影片。
- **精彩集錦**：檢視按日期或相簿分組的影像或影片。輕觸 › 檢視群組中的所有影像或影片。

然後選擇影像或影片。

檢視時，使用下列圖示之一：

- ：修改影像。
- ：和其他人分享影像或影片。
- ：刪除影像或影片。

Web 和網路

網際網路

使用此應用程式以瀏覽網際網路。

在應用程式螢幕上輕觸**網際網路**。

檢視網頁

輕觸網址欄位，輸入網址，然後輕觸**前往**。

輕觸 以在檢視網頁時分享、儲存或列印目前的網頁。

若要變更搜尋引擎，輕觸地址欄位，然後輕觸網址旁邊的搜尋引擎圖示。

開啟新頁面

輕觸 → **新標籤**。

若要轉到其他網頁，在標題欄位中向左或向右捲動，然後輕觸標題進行選擇。

透過語音搜尋網路

輕觸網址欄位，輕觸 → ，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

書籤

若要將目前網頁新增到書籤，輕觸 → 。

若要開啓已加入書籤的網頁，輕觸 ，然後選擇網頁。

歷程記錄

輕觸 → **歷程記錄**從最近瀏覽的網頁清單中開啓網頁。若要清除歷程記錄，輕觸 。

已儲存的網頁

若要檢視儲存的網頁，輕觸 → **已儲存的網頁**。

連結

在網頁上輕觸並按住連結以在新頁面上開啓、儲存或複製。

若要檢視儲存的連結，使用**下載**。(第 137 頁)

分享網頁

若要與他人分享網頁地址，輕觸 → **分享經由**。

若要分享一部分網頁，輕觸並按住所需的文字，然後輕觸**分享經由**。

Chrome

使用此應用程式以搜尋資訊並瀏覽網頁。

在應用程式螢幕上輕觸 **Chrome**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

檢視網頁

輕觸網址欄位，然後輸入網址或搜尋條件。

開啟新頁面

輕觸 → **新分頁**。

若要轉到其他網頁，在標題欄位中向左或向右捲動，然後輕觸標題進行選擇。

書籤

若要將目前網頁新增到書籤，輕觸 ☆ → **儲存**。

若要開啓已加入書籤的網頁，輕觸 ⋮ → **書籤**，然後選擇網頁。

透過語音搜尋網路

輕觸 🎤，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。

與其他裝置同步處理

當使用同一 Google 帳號登入時，可以同步處理開啓的標籤和書籤，以在其他裝置上透過 Chrome 使用。

若要在其他裝置上檢視開啓的標籤，輕觸 ⋮ → **其他裝置**。選擇要開啓的網頁。

若要檢視書籤，輕觸**書籤**。

藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換資料或媒體檔案。

- 對於透過藍牙功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。

  對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

若要啓動藍牙，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **藍牙**，然後向右拖曳**藍牙**開關。

與其他藍牙裝置配對

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **藍牙** → **搜尋**，偵測到的裝置將會列出來。選擇要配對的裝置，然後在兩台裝置上接受自動生成的密碼進行確認。

傳送和接收資料

許多應用程式都支援透過藍牙傳輸資料。例如**媒體瀏覽器**。開啓**媒體瀏覽器**，選擇影像，輕觸 → **藍牙**，然後選擇配對的藍牙裝置之一。之後，在其他裝置上接受藍牙授權請求以接收影像。

當另一個裝置傳送資料給您時，接受另一個裝置發出的藍牙授權要求。接收的檔案會儲存在 **Bluetooth** 資料夾中。如果接收到聯絡人，聯絡人將自動新增到聯絡人清單中。

Screen Mirroring

使用此功能以將裝置連接至帶 AllShare Cast 傳輸器或 HomeSync 的大螢幕裝置，然後分享您的內容。也可透過其他支援 Wi-Fi Miracast 功能的裝置使用此功能。

- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 不支援高帶寬數字內容保護 (HDCP 2.X) 的已啓用 Miracast 裝置可能與此功能不相容。
- 視網路連線而定，有些檔案在播放期間可能發生緩衝。
- 爲了節約能源，當不使用時請停用此功能。
- 如果指定 Wi-Fi 頻率，則可能無法發現或連接 AllShare Cast 傳輸器或 HomeSync。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的體驗。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **Screen Mirroring**，然後向右拖曳 **Screen Mirroring** 開關。選擇裝置，開啓或播放檔案，然後使用裝置上的按鍵控制顯示。若要使用 PIN 碼連接至裝置，輕觸並按住裝置名稱以輸入 PIN 碼。

e-Meeting

使用此應用程式以主持或參與電子會議。您可以在會議期間和參與者分享檔案。

若要使用此應用程式，會議要使用的所有裝置都必須連接到同一個存取點。

建立會議工作階段

建立會議以主持會議。

1 在應用程式螢幕上輕觸 **e-Meeting**。

2 輕觸**建立會議**。

建立會議工作階段。

3 檢查網路資訊以便和其他人進行分享、設定會議的詳細資料，然後輕觸**完成**。若要將檔案新增到會議，輕觸 +。

設定會議的密碼及安全性等級。

- **顯示密碼**：提供要輸入才能加入會議的密碼給參與者。
- **允許自動加入**：允許參與者輸入密碼後，在不經會議主持人的核准的情況下加入會議。
- **允許檔案儲存**：允許參與者在會議期間擷取螢幕截圖，以及儲存會議檔案。

4 已建立會議工作階段。

建立會議工作階段後新增的檔案會出現在螢幕上，或者若無新增檔案，則會在螢幕上顯示白板。

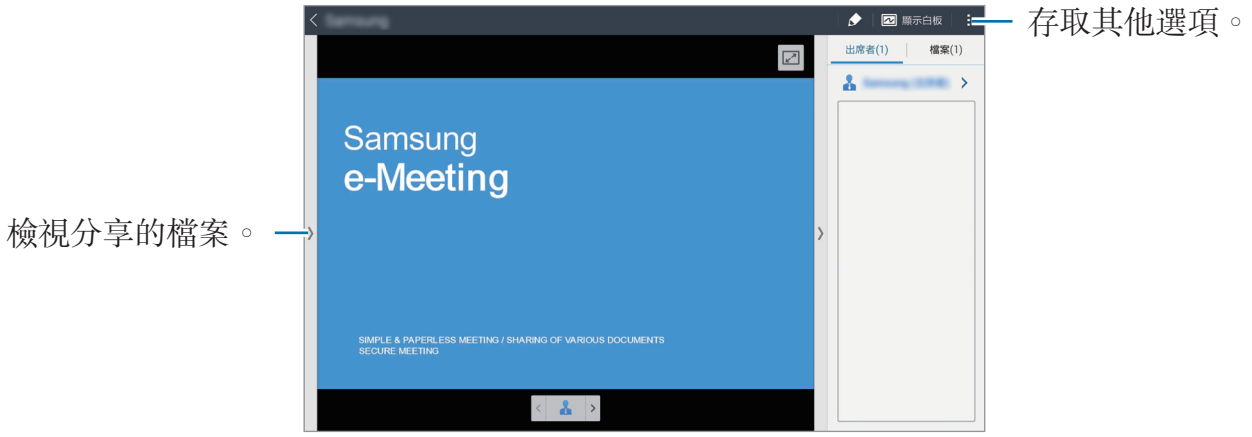

<具有檔案的會議工作階段>

5 與參與者分享已建立會議的網路資訊和密碼，讓他們加入會議。

加入會議

若您有收到會議的網路資訊，就可以加入會議。

1 在應用程式螢幕上輕觸 **e-Meeting**。

2 輕觸**加入會議**。

3 選擇會議連接的 Wi-Fi 網路，輸入密碼 (如有必要)，然後輕觸**完成**。

4 選擇要加入的會議。

5 輸入您的名稱，然後輕觸**完成**。接著您就可以進入會議工作階段。
您可檢視主持人分享的檔案或內容。

使用會議工作階段螢幕

主持人螢幕

若您是主持人，您可以開啓檔案並在檔案中移至下一頁，或是顯示白板並在上面書寫。

主持人螢幕會顯示在參與者螢幕上。

開啟檔案

1 輕觸**檔案** (1) → **新增** (2)，然後選擇檔案。

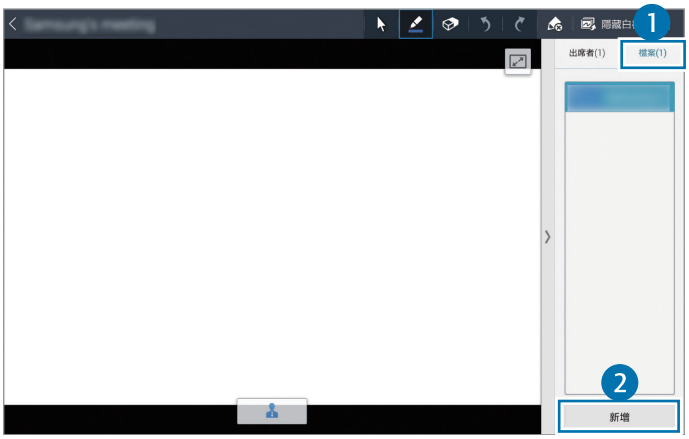

2 選擇的檔案會新增至檔案清單。輕觸檔案將其開啓。

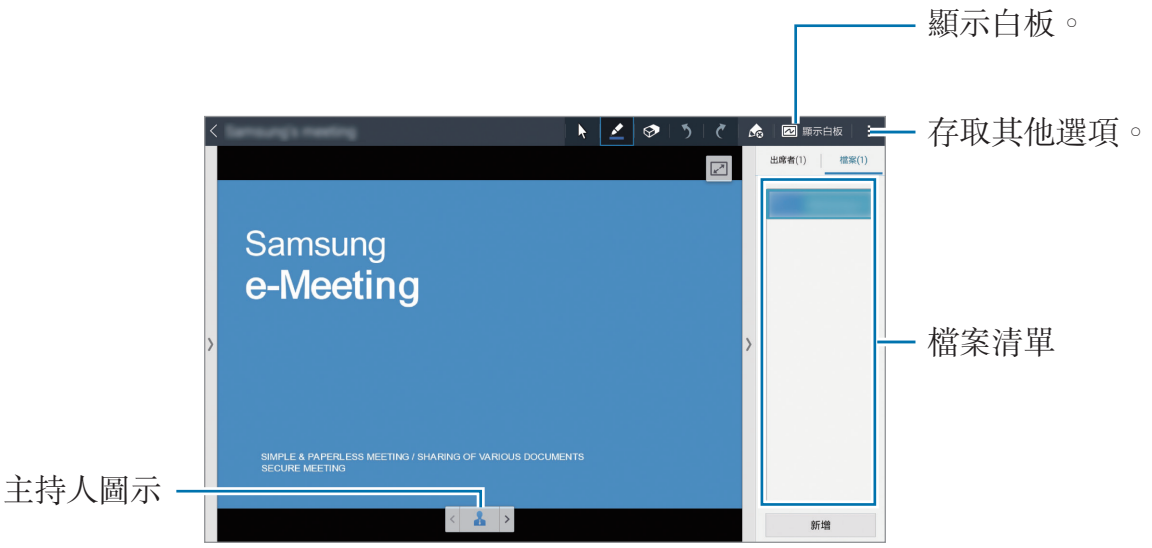

顯示白板

輕觸螢幕右上角的**顯示白板**。

白板會出現在螢幕上。

使用其他選項

輕觸 以使用下列選項之一：

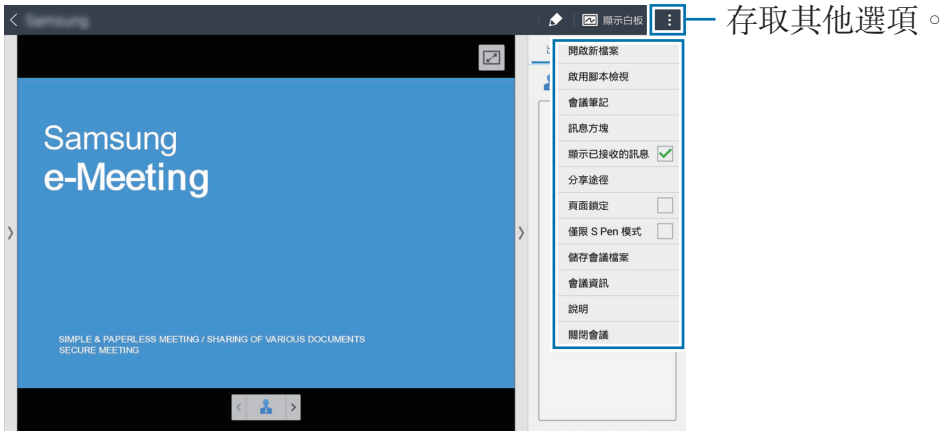

- **開啟新檔案**：開啓新檔案。
- **啟用腳本檢視**：在簡報下顯示備註窗格。

- **會議筆記**：使用 S Note 建立會議記錄。
- **訊息方塊**：傳送訊息給參與者。
- **顯示已接收的訊息**：設定裝置顯示參與者的新訊息中的文字。
- **傳送檔案**：傳送檔案給參與者。
- **分享途徑**：和參與者分享檔案。
- **頁面鎖定**：鎖定頁面，以便參與者可以僅檢視主持人所呈現的頁面。
- **僅限 S Pen 模式**：將螢幕設定成僅可識別 S Pen。
- **更改主持者**：變更主持人。
- **儲存會議檔案**：儲存會議檔案以及所有撰寫的內容。
- **會議資訊**：檢視會議資訊。
- **說明**：存取使用電子會議的相關資訊。
- **關閉會議**：關閉目前的會議工作階段。

參與者螢幕

檢視主持人分享的螢幕，並在螢幕上書寫。

滑動文件時，輕觸 以移至簡報者正檢視的頁面。

若要成爲簡報者，輕觸 。螢幕會變更爲簡報者模式。輕觸 以返回參與者模式。

關閉或結束會議

輕觸 或 → **關閉會議**或**離開會議**。

會議期間網路連線失敗

主持人斷線

結束會議，或重新連接至相同的網路以繼續進行會議。

參與者可儲存檔案並結束會議，或是等待直至會議繼續。

參與者斷線

再次啓動 **e-Meeting** 並加入會議。

WebEx

使用此應用程式主持及參加電話會議。您可以使用內容分享及 HD 視訊會議等各種功能。

使用此應用程式之前

- 確認裝置是連接至 Wi-Fi 或行動網路。透過網路使用此應用程式可能要額外支付費用。
- 確認您有 WebEx 帳户。

- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 此應用程式可能會因爲防火牆及網路狀態而無法正常運作。

註冊帳戶

1 在應用程式螢幕上輕觸 **WebEx**。

2 輕觸**我接受**，然後輕觸登入螢幕中的**獲取帳戶**。

3 加入 WebEx 的網頁會出現在螢幕上。

若彈出式視窗出現在螢幕上，告知您此地區無法使用 WebEx，則可能無法使用此應用程式。

4 按照螢幕上的說明設定帳户。

部分功能在試用期到期時將無法使用。切換爲付費帳户以使用所有 WebEx 功能。如需詳細資料，請參閱 WebEx 網站。

建立會議工作階段

1 輕觸應用程式螢幕上的 **WebEx**，然後輕**登入**。

2 輸入註册的電子郵件地址，然後輕觸**下一步**。

3 輸入密碼，然後輕觸**登入**。

4 WebEx 螢幕會出現在裝置上。

5 輕觸 建立會議工作階段。

6 輸入會議主題，設定密碼，然後輕觸**立即啟動**。

7 輕觸 → **使用網際網路連線**。

8 隨即會開起麥克風，然後 會出現在螢幕右上角。您可和其他人進行音訊會議。

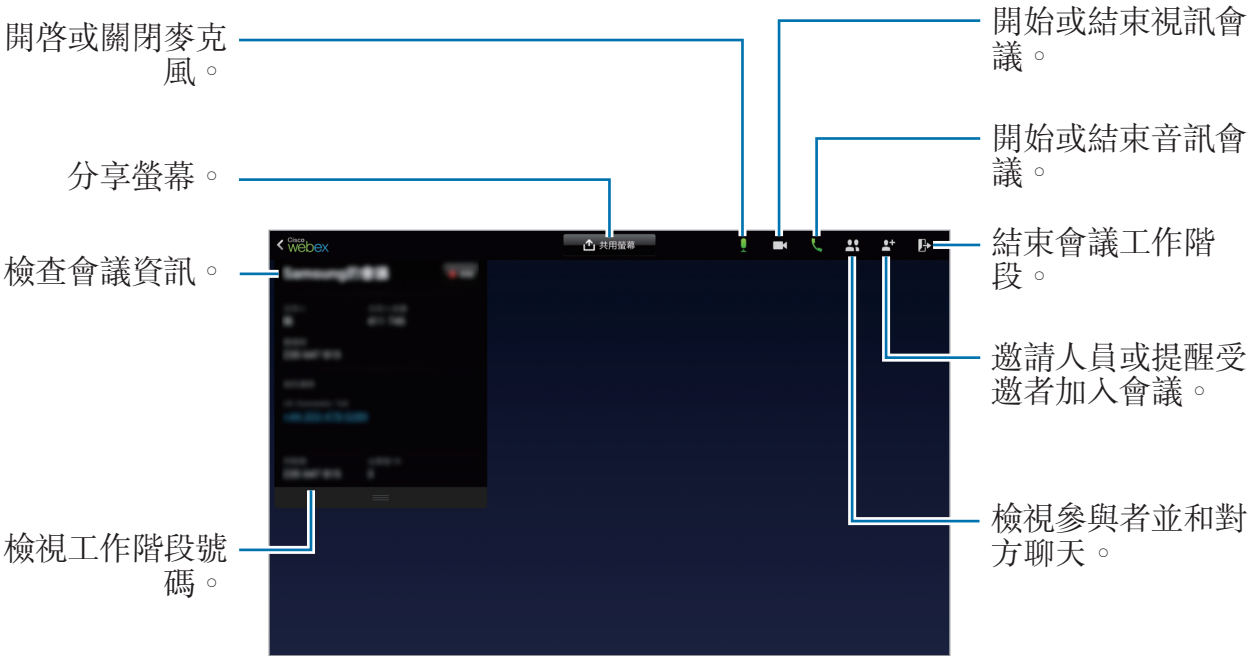

邀請人員加入會議

傳送邀請電子郵件，邀請其他人加入會議。您也可以和其他人分享工作階段號碼或工作階段電話號碼，邀請他們加入會議。

透過電子郵件邀請人員

1 輕觸 → **透過電子郵件邀請**。

2 輸入電子郵件地址，然後輕觸**傳送邀請**。

透過傳送工作階段電話號碼邀請人員

您可以透過分享工作階段電話號碼邀請其他人加入會議。您建立會議工作階段時會建立工作階段電話號碼。工作階段電話號碼會同其他會議資訊一起隨附邀請電子郵件提供。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

加入會議工作階段

若要加入會議，使用下列方法之一。

透過工作階段號碼加入會議

1 在應用程式螢幕上輕觸 **WebEx**。

2 登入您的 WebEx 帳户。

3 輕觸 → **透過會議號加入**。

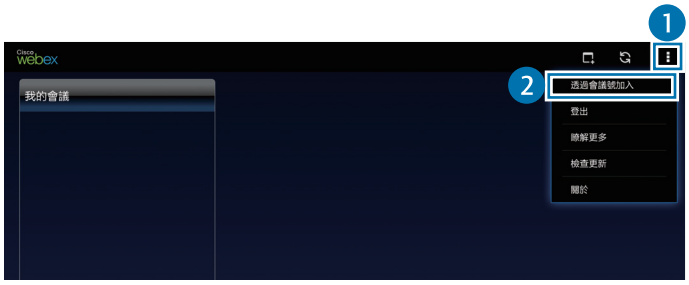

4 輸入工作階段號碼以加入，然後輕觸**加入**。

主持人建立會議工作階段時會建立工作階段號碼。若您不知道號碼，請聯絡主持人。

5 輕觸 → **使用網際網路連線**。

6 隨即會開起麥克風，然後 會出現在螢幕右上角。您可和其他人進行音訊會議。

在 我的會議 中選擇以加入會議

1 在應用程式螢幕上輕觸 **WebEx**。

2 登入您的 WebEx 帳户。

3 在**我的會議**中選擇會議，然後輕觸**加入**。

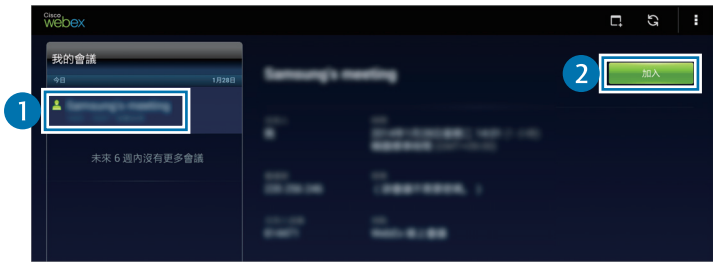

4 輕觸 → **使用網際網路連線**。

5 隨即會開起麥克風，然後 會出現在螢幕右上角。您可以加入音訊會議。

從邀請電子郵件加入會議

若有人要邀請您加入會議，您會收到邀請電子郵件。

1 開啓邀請電子郵件，然後輕觸電子郵件中的連結。

2 啓動 WebEx 後，將出現登入畫面。

3 登入您的 WebEx 帳户。
若您已登入帳户，會議螢幕將出現在螢幕上。

4 輕觸 → **使用網際網路連線**。

5 隨即會開起麥克風，然後 會出現在螢幕右上角。您可和其他人進行音訊會議。

透過撥打工作階段電話號碼加入會議

您可以透過撥打智慧型手機上工作階段的電話號碼加入會議。撥打邀請電子郵件上提供的工作階段電話號碼。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

進行會議

進行視訊會議

1 輕觸 → **開始我的視訊**。

2 您的圖像會顯示在螢幕左下角。

若要停止視訊會議，輕觸 → **停止我的視訊**。

進行音訊會議

1 輕觸 → **使用網際網路連線**。

2 隨即會開起麥克風，然後 會出現在螢幕右上角。

若要將您的聲音設定爲靜音，輕觸 。圖示會變更爲 。

若要停止音訊會議，輕觸 → **離開音訊會議**。

與參與者聊天

1 輕觸 以檢視參與者清單。

2 選擇帳户名稱，然後輕觸**聊天**。

3 螢幕上隨即出現聊天視窗。
若要與所有參與者聊天，輕觸**與所有人聊天**。

分享螢幕

和參與者分享您裝置上的目前螢幕。只有指定爲簡報者的人員可以分享螢幕。建立會議的人員在會議開始時被指定爲簡報者。

1 若您是簡報者，輕觸螢幕頂部的**共享螢幕**。

2 若您是首次使用此功能，請按照螢幕上的説明執行操作。

3 輕觸彈出式視窗中的**共享螢幕**。

4 啓動螢幕分享功能後， 會出現在螢幕右上角。
簡報者的裝置螢幕內容將顯示在參與者裝置的螢幕上。

停止螢幕分享功能

輕觸 → **停止共用**。裝置會停止分享螢幕，並顯示會議螢幕。

變更簡報者

會議者持人和目前的簡報者可變更簡報者。

1 輕觸 ，然後選擇要指定爲簡報者的參與者。

2 輕觸**指定爲主講者**。

3 會顯示在簡報者帳户名稱的旁邊。

關閉或結束會議

輕觸 → **結束會議**或**離開會議**。

會議期間網路連線失敗

若會議仍在進行中，請重新連接至會議。

若會議已結束，請重新開始會議。

Remote PC

使用此應用程式並透過 Wi-Fi 或區域網路連接裝置和電腦，可在裝置上檢視和控制電腦的螢幕。您也可以在裝置和電腦之間輕鬆地檢視及傳輸檔案。

使用此應用程式之前

- 確認您已註冊三星帳戶。
- 確認電腦處於開機狀態。
- 確保電腦上已安裝代理程式。
- 若要使用此功能，依下列數字順序執行：
  1. 使用您的三星帳戶註冊裝置。
  2. 使用您的三星帳戶註冊電腦。
  3. 遠端連接裝置和電腦。

註冊裝置

1 在應用程式螢幕上輕觸 **Remote PC**。

2 輕觸問候頁面上的**開始**。

啓動應用程式。

3 輕觸**登入**，輸入您的三星帳户及密碼，然後再次輕觸**登入**。
如果未註册三星帳號，按照螢幕上的説明建立三星帳號。

4 檢視學習單元，然後輕觸**下一步**。

5 完成註册程序後，螢幕上隨即出現遠端電腦螢幕。

註冊電腦

1 在您的電腦上啓動網路瀏覽器並造訪 *remotepc.rview.com*。

2 登入您的三星帳號。
您必須登入與您裝置上相同的三星帳户。

3 如果電腦上尚未安裝代理程式，請先進行安裝。
按照螢幕上的説明輸入電腦的顯示名稱、Proxy 設定，以及密碼。
如需 Proxy 伺服器設定的詳細資料，請聯絡您的網路管理員。
完成安裝後，將出現在工作列上。

4 輕觸**檢查連接**。

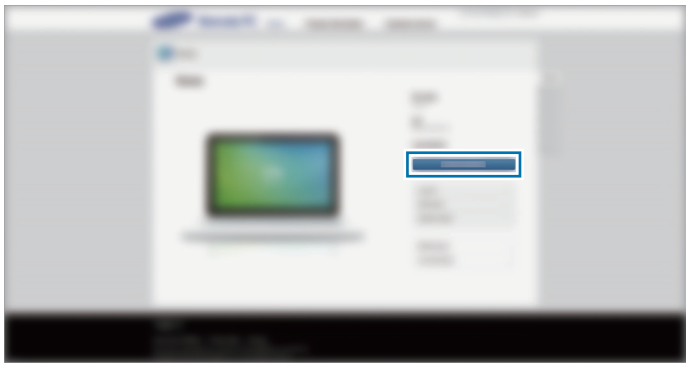

遠端連接裝置和電腦

1 在應用程式螢幕上輕觸 **Remote PC**。

2 輕觸**檢查連線 (重新整理)**。

3 輕觸 **ON computer**。

4 輸入連接的密碼，然後輕觸**確定**。

若您忘記密碼，輕觸**忘記密碼嗎？**。

5 建立連接後，您可在裝置上遠端控制電腦。

在裝置上控制電腦

連接裝置後，您可以在裝置上檢視和控制電腦的螢幕。您也可以在電腦中開啓或編輯檔案，然後將檔案傳輸至裝置。

輕觸螢幕，然後輕觸螢幕底部的 ··· 以使用下列選項之一：

- **滑鼠**：在裝置螢幕上顯示滑鼠指標。
- **鍵盤**：開啓鍵盤以在選擇的文字欄位輸入文字。
- **遠端瀏覽器**：開啓檔案管理員以搜尋檔案，然後在連接的裝置之間傳輸檔案。
- **螢幕鎖定**：鎖定裝置螢幕以停用縮放及捲動功能。
- **切換視窗**：電腦連接雙顯示器時，在兩個顯示器之間切換。
- **設定**：變更連接設定。
- **中斷連接**：關閉裝置和電腦之間的連接。

在裝置和電腦之間傳輸檔案

1 輕觸 ⋯ → **遠端瀏覽器**。

2 輕觸並按住電腦中檔案管理員面板上的檔案。然後將檔案拖至裝置的檔案管理員面板。您也可以移動檔案，反之亦然。

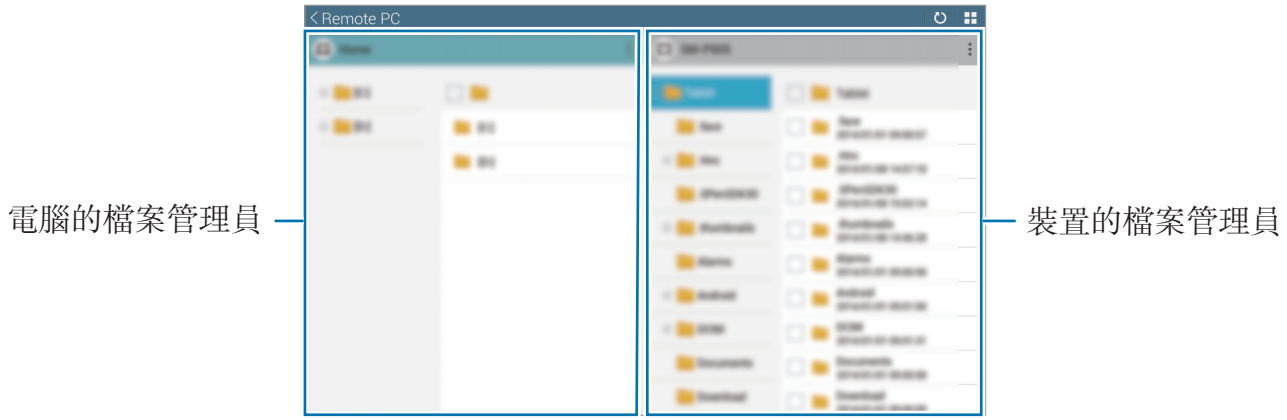

智慧遙控

使用此應用程式可將裝置作爲電視和娛樂系統的遙控器。

在應用程式螢幕上輕觸**智慧遙控**。

必須先將裝置連線到 Wi-Fi 網路並確保裝置的紅外埠面向電視。

將裝置設定爲電視的遙控器

輕觸**選擇您的國家或地區**，接著選擇國家或地區，然後按照螢幕上的說明完成設定程序。

若要開啓遙控面板，將位於螢幕右下方邊緣的面板標籤拖曳至右方。

若要新增其他空間，請輕觸 → **新增空間**。

自訂遠端控制設定

輕觸 並使用下列選項：

- **空間和裝置**：變更連線設定。
- **編輯頻道**：編輯顯示在裝置螢幕上的頻道。
- **設定檔**：輸入使用者基本資料，以便 Peel 可以協助您尋找您喜愛的最佳首選。
- **最愛節目**：檢視最喜愛的節目。
- **刪除節目**：還原先前隱藏的節目。
- **類型**：隱藏或變更種類的順序。
- **運動**：隱藏或變更運動節目的順序。
- **傳送意見反應**：傳送回饋：報告您對應用程式開發的意見。
- **提醒**：設定裝置提醒您即將播映的各種電視節目。
- **重設 Peel**：重設連線設定。

媒體

音樂

使用此應用程式以收聽音樂。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

- 不支援某些檔案格式，視裝置上安裝的軟體而定。
- 視所使用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

播放音樂

選擇音樂類別，然後選擇要播放的歌曲。

輕觸螢幕底部的相簿圖像以開啓音樂播放器螢幕。

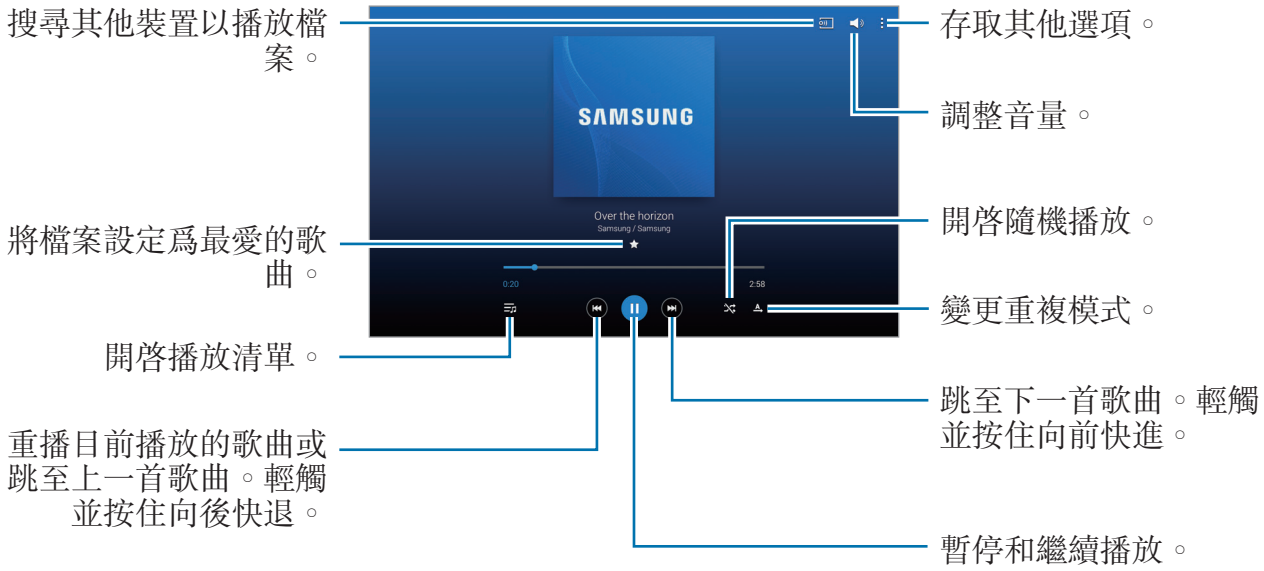

若要以均衡的音量級別收聽歌曲，輕觸 ⋮ → **設定** → **播放器** → **智慧音量**。

智慧音量啓動時，響起的音量可能會比裝置音量級別更響。盡量避免長時間使用過響的聲音，以免損害您的聽力。

智慧音量可能無法爲某些檔案啓動。

若要在使用耳機收聽歌曲時設定個人化的音效，輕觸 ⋮ → **設定** → **播放器** → **Adapt Sound** → **開**。將音量調高至 14 或更高級別時，適應聲音選項會不適用於音樂播放。如果將音量調低至 13 或更低級別時，該選項會重新適用。

將歌曲設定爲鈴聲

若要將目前播放的歌曲設定爲鈴聲，輕觸 ⋮ → **設定爲** → **從最開始**或**自動建議** → **電話鈴聲** → **完成**。

建立播放清單

選擇自己的歌曲。

輕觸**播放清單**，然後輕觸 ⋮ → **建立播放清單**。輸入標題並輕觸**確定**。輕觸**增加曲目**，選擇要新增的歌曲，然後輕觸**完成**。

若要將目前播放的歌曲新增到播放清單，輕觸 ⋮ → **新增至播放清單**。

按心情播放音樂

播放按心情分組的音樂。播放清單由裝置自動建立。

輕觸 ⋮ → **音樂廣場**，然後選擇一種心情。或者拖曳手指選擇多個單元格。

相機

使用此應用程式以拍攝相片或影片。

使用**媒體瀏覽器**檢視透過裝置相機拍攝的相片和影片。(第 107 頁)

在應用程式螢幕上輕觸**相機**。

- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解析度的模式中，裝置可能無法正常工作。

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿爲其拍照或錄影。
- 請勿在法律禁止的地方拍照或錄影。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍照或錄影。

拍照

拍攝相片

輕觸預覽螢幕上的影像，此處相機應已對焦。對準拍攝對象後，對焦畫面將會變綠。輕觸 拍攝相片。

拍攝模式

多種相片效果可用。

輕觸**模式**，然後在螢幕右側向上或向下滑動螢幕。

- **自動**：使用此選項以允許相機評估周遭環境並確定理想的拍照模式。
- **美肌**：拍攝人臉加亮的相片以獲得更柔和的影像。
- **最佳照片**：拍攝一系列相片，然後儲存最佳的一張。
- **最佳臉部表情**：使用此選項同時拍攝多張群組相片並將其合併到一起以建立最佳的影像。

  輕觸 以拍攝多張相片。若要取得最佳的相片，持穩相機並在拍照時保持靜止。**媒體瀏覽器**開啓時，輕觸每個臉孔上的黃框，然後爲該主體選擇最佳個人姿勢。爲每個人選擇姿勢後，輕觸**儲存**以將影像合併爲一張相片，然後進行儲存。
- **有聲相片**：使用此選項以拍攝有聲相片。

  輕觸 拍攝一張相片。裝置會在拍攝相片後錄製幾秒音訊。

以此模式拍攝相片時，裝置將使用內建麥克風錄音。

- **戲劇連拍**：使用此選項以拍攝一系列相片並將其合併到一起，以建立一幅表明運動軌跡的圖像。

  若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作。在其他拍攝條件中，裝置可能無法正常拍攝。

  - 拍照時拿穩相機並保持靜止。
  - 拍攝的主體朝一個方向移動。
  - 拍照時背景中没有移動的物件。
  - 不要拍攝主體與背景色彩相近的相片。
  - 避免拍攝太近或太遠的主體，以適合取景器的範圍或諸如公共汽車或火車等較長的主體。
- **飽滿色調 (HDR)**：使用此選項以拍攝具有增强對比率的相片。

- **橡皮擦**：使用此功能以擦除背景中移動主體的運動。

  輕觸 以拍攝一系列相片。裝置會擦除移動主體的運動軌跡。若要還原原始相片，輕觸 ，然後輕觸亮顯的區域。

  若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作。

  - 拍照時拿穩相機並保持靜止。
  - 在拍攝色彩類似的物件及背景時，相機可能無法識別所有移動。
  - 在拍攝移動幅度很小或很大的主體時，相機可能無法識別所有運動。
  - 如果背景中有多個移動中的主體，相機可能無法識別所有運動。
- **全景**：拍攝一張由多張相片連在一起合成的相片。

  若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作。

  - 向一個方向緩慢移動相機。
  - 使相機的取景器保持在指引框內。
  - 避免拍攝位於無法識別的背景，例如空無一物的天空或白牆前面的主體。
- **運動**：使用此設定拍攝快速移動的物件。

全景相片

全景相片是一種包含多張相片的寬幅橫向影像。

輕觸**模式** → **全景**。

輕觸 並向一個方向移動相機。當兩個全景指引畫面對齊時，相機會自動依全景順序拍攝另一張相片。若要停止拍攝，輕觸 。

如果取景器偏離方向，裝置將停止拍攝。

套用濾鏡效果

使用濾鏡效果拍攝獨特的相片或視訊。

輕觸 並選擇濾鏡效果。可用的選項可能因模式而異。

錄影

錄影

輕觸 錄影。若要暫停錄製，輕觸 。若要停止錄製，輕觸 。

錄製時使用下列操作：

- 若要變更對焦，輕觸要對焦的位置。若要對焦螢幕中央，輕觸 。
- 若要在錄製時從影片截取圖像，輕觸 。

錄製模式

輕觸 → 以變更錄製模式。

- **標準**：使用此模式獲得一般畫質。
- **MMS 的限制**：使用此模式以較低的品質錄製以透過訊息傳送。
- **快動作**：使用此模式拍攝移動主體的影片。裝置將以快動作播放影片。

放大和縮小

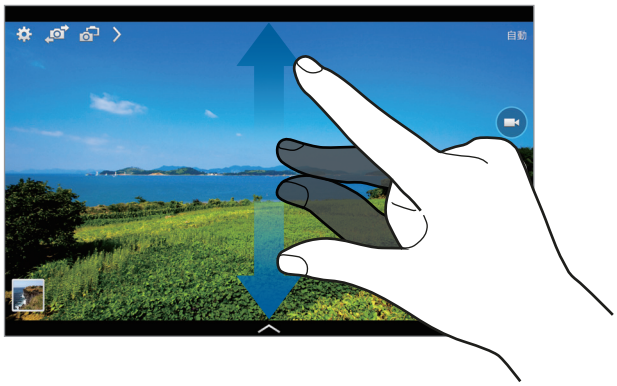

使用下列方法之一：

- 使用音量鍵以放大或縮小。
- 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合併進行縮小。

放大/縮小效果適用於在錄影的情況下使用縮放功能。

雙鏡頭模式

使用後置相機拍攝風景相片時，透過前置相機拍攝的相片或影片將出現在內凹視窗中，反之亦然。使用此功能以同時拍攝美麗的風景相片和爲自己拍照。

輕觸 以切換至雙鏡頭模式。輕觸 以拍攝相片或輕觸 以錄影。

- 以雙鏡頭模式最多可以錄製 5 分鐘全高清影片和最多 10 分鐘高清影片。
- 以此模式拍攝影片時，裝置將使用內建麥克風錄音。

分享照片

輕觸 → ，然後選擇下列選項之一：

- **分享照片**：透過 Wi-Fi Direct 直接傳送相片到其他裝置。
- **好友圖片分享**：設定裝置爲識別標記於相片中的人的臉部並將相片傳送給此人。
- **遠端取景器**：設定裝置遠端控制相機。

遠端控制相機

將裝置設定爲取景器以遠端控制相機。

輕觸 → → **遠端取景器**，然後使用 Wi-Fi Direct 連接裝置和相機。輕觸 以將裝置用作取景器來遠端拍照。

設定相機的設定

輕觸 以設定相機的設定。並非下列所有選項都適用於相機和攝影機模式。可用的選項會因使用的模式而異。

- **相片尺寸 / 影片大小**：選擇解析度。解析度越高，畫質越高。但佔用記憶體更多。
- **連續快拍**：拍攝一系列運動主體的相片。
- **輕觸以拍照**：輕觸預覽螢幕中的影像以拍攝相片。
- **臉部偵測**：將裝置設定成識別人的臉孔並協助您拍攝他們的相片。
- **計量模式**：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中心重點測光**測量場景中央的背景光線。**點**測量指定位置的光線值。**矩陣**取整個場景的平均值。
- **ISO**：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。它以膠片相機的等值衡量。較低的值適用於光線較强的靜態對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。
- **智慧防震**：設定裝置自動偵測較暗的條件並在不使用閃光燈的情況下調整相片的亮度。

- **另存新檔**：設定裝置以同時儲存飽滿色調的相片和原始相片，或者只儲存飽滿色調的相片。
- **影像穩定度**：啓動或停用防震。防手震有助於在相機移動時進行對焦。
- **位置標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。

  - 若要改善 GPS 訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
  - 位置會在您上傳相片到網際網路時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。

- **檢閱相片/影片**：設定裝置以在拍攝相片或影片後立即顯示。
- **音量鍵**：設定裝置以使用音量鍵來控制快門或縮放功能。
- **倒數計時器**：使用此選項進行延時拍攝。
- **白平衡**：選擇適當的白平衡，以使影像具有逼真的色彩範圍。此設定專爲特定的光線條件設計。這些設定類似於專業相機中對應於白平衡曝光的熱量範圍。
- **曝光值**：變更曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。
- **輔助線**：顯示取景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **閃光燈**：啓動或停用閃光燈。
- **語音控制**：設定相機以透過語音命令拍照。
- **關聯式檔名**：設定相機顯示關聯式標籤。啓動這一功能以使用**媒體瀏覽器**中的標籤小幫手。
- **儲存爲翻轉**：反轉影像以建立原始場景的鏡像。
- **儲存裝置**：選擇儲存位置。
- **重設**：重設相機設定。
- **說明**：存取相機的使用說明資訊。

捷徑

重新整理捷徑以便於進入相機的各種選項。

輕觸 ❯ 然後輕觸並按住捷徑圖示。

輕觸並按住某一選項並將其拖至螢幕頂部的空位。

媒體瀏覽器

使用此應用程式以檢視影像和影片。

在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

- 不支援某些檔案格式，視裝置上安裝的軟體而定。
- 視所使用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

檢視影像

啓動**媒體瀏覽器**顯示可用的資料夾。當另一個應用程式，例如：**電子郵件**儲存影像時，裝置將自動建立 **Download** 資料夾以包含該影像。例如：截取螢幕影像時將自動建立 **Screenshots** 資料夾。選擇資料夾將其開啓。

在資料夾中，影像將按建立日期顯示。選擇要以全螢幕檢視的影像。

向左或向右滑動以檢視下一個或上一個影像。

放大和縮小

使用下列方法之一放大影像：

- 在任意位置輕觸兩下放大。
- 在任意位置分開兩指進行放大。合併進行縮小，或輕觸兩下恢復。

使用動作功能檢視影像

使用動作功能以執行特定動作的功能。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **輸入與控制** → **動作設定**，向右拖曳**動作設定**開關，然後對每項功能開啓開關。

若要停止使用動作功能，關閉該功能的開關。

播放影片

影片檔在預覽上顯示 圖示。選擇要觀看的影片並輕觸 。

修剪影片片段

選擇影片並輕觸 。將起始括板移至所需的起點，將終止括板移至所需的終點，然後儲存影片。

編輯影像

檢視影像時，輕觸 並使用下列功能：

- **我的最愛**：新增到我的最愛清單。
- **投影片**：開始以投影片形式放映目前資料夾中的影像。
- **相框**：使用此功能新增相框與備註到影像。編輯的影像將儲存在 **Photo frame** 資料夾中。
- **相片備註**：使用此選項以在影像背面撰寫備註。 以編輯備註。
- **複製到剪貼簿**：複製到剪貼簿。
- **列印**：透過請將裝置連接至印表機列印影像。某些印表機可能與本裝置不相容。
- **重新命名**：重新命名檔案。
- **好友圖片分享**：將影像傳送給臉部標記在影像中的人。
- **向左旋轉**：逆時針旋轉。

- **向右旋轉**：順時針旋轉。
- **裁剪**：調整要裁剪的藍色框的大小並儲存此框內的影像。
- **設定爲**：將影像設定爲桌布或聯絡人影像。
- **詳細資料**：檢視影像詳細資料。
- **設定**：變更媒體瀏覽器設定。

修改圖像

檢視影像時，輕觸 並使用下列功能：

- **旋轉**：旋轉圖像。
- **裁剪**：裁剪圖像。
- **顏色**：調整影像飽和度或亮度。
- **效果**：給影像套用效果。
- **貼紙標籤**：張貼貼紙標籤。
- **繪圖**：在圖像上繪圖。
- **相框**：給影像套用相框。

最愛影像

檢視影像時，輕觸 → **我的最愛**以將圖像新增至我的最愛清單。

製作拼貼畫

在資料夾中，輕觸 → **選取項目**，選擇二至四個影像，然後輕觸 → **建立拼貼**。在螢幕底部選擇一種樣式，然後輕觸**儲存**。

若要新增影像，輕觸 。

若要刪除影像，輕觸 。

若要變更分割類型，輕觸 。

刪除影像

使用下列方法之一：

- 在資料夾中，輕觸 → **選取項目**，選擇影像，然後輕觸 。
- 檢視影像時，輕觸 。

分享影像

使用下列方法之一：

- 在資料夾中，輕觸 → **選取項目**，選擇圖像，然後輕觸 將影像傳送給其他人或者透過社群網路服務分享。
- 檢視影像時，輕觸 將其傳送給其他人或透過社群網路服務進行分享。

設定爲桌布

檢視影像時，輕觸 → **設定爲**將影像設定爲桌布或將其指定給聯絡人。

標記臉孔

在檢視影像時，輕觸 → **設定** → **標籤**，然後勾選**臉部標籤**。識別出的臉孔周圍將會出現黃框。輕觸臉孔，輕觸**加入姓名**，然後選擇或新增聯絡人。

臉部標籤出現在影像上時，輕觸臉部標籤並使用可用的選項，例如：撥打電話或傳送訊息。

視乎臉孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，臉孔識別可能會失敗。

使用標籤小幫手

輕觸 → **設定** → **標籤** → **智慧標籤**，然後向右拖曳**智慧標籤**開關，以在開啓圖像時顯示關聯式標籤 (氣象、位置、日期和人名)。

透過資料夾整理

建立資料夾以整理裝置中儲存的影像或視訊。您可以在不同資料夾之間複製或移動檔案。

若要建立新資料夾，輕觸 。輸入資料夾的名稱，輕觸**確定**，然後勾選影像或視訊。輕觸並按住任何選取的影像或視訊，將其拖至新資料夾，然後輕觸**完成**。輕觸**複製**複製，或輕觸**移動**移動。

影片

使用此應用程式以播放影片檔。

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

- 不支援某些檔案格式，視裝置上安裝的軟體而定。
- 視所使用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

播放影片

選擇要播放的影片。

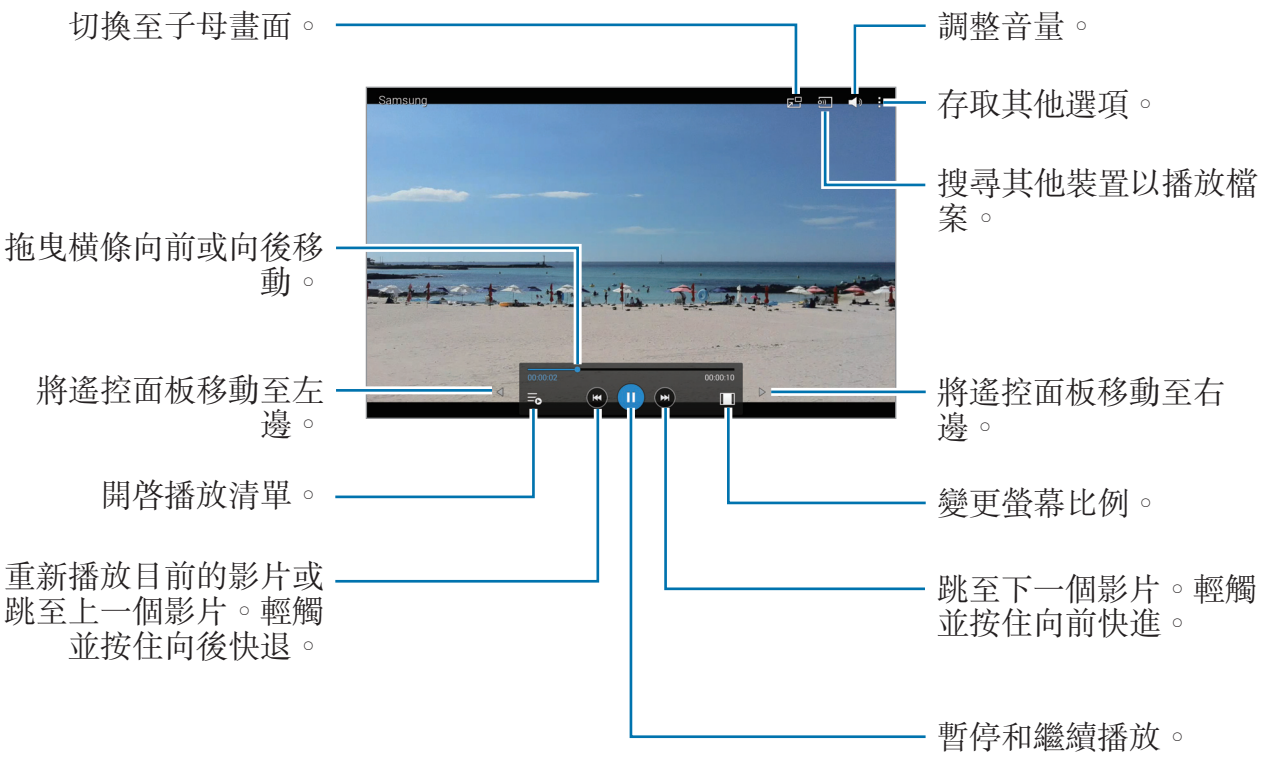

刪除影片

輕觸 ⋮ → **刪除**，選擇影片，然後輕觸**刪除**。

分享影片

輕觸 ⋮ → **分享經由**，選擇影片，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。

使用子母畫面播放器

使用此功能以在不關閉影片播放器的情況下使用其他應用程式。觀看影片時，輕觸 以使用子母畫面播放器。

兩指在螢幕上張開可放大播放器，合併可縮小。若要移動播放器，將播放器拖到其他位置。

YouTube

使用此應用程式從 YouTube 網站觀看影片。

在應用程式螢幕上輕觸 **YouTube**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

觀看影片

輕觸 ，然後輸入關鍵字。選擇返回的搜尋結果之一觀看影片。

輕觸螢幕，然後輕觸 以顯示全螢幕。

分享影片

選擇要觀看的影片，輕觸 ，然後選擇分享方式。

上傳影片

輕觸**上傳** → ，選擇視訊，輸入視訊資訊，然後輕觸**上傳**。

Flipboard

使用此應用程式以進入您的個人化雜誌。

在應用程式螢幕上輕觸 **Flipboard**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

若要啓動 **Flipboard**，在問候頁面上向左輕滑，選擇新聞主題，然後輕觸**創建您的 Flipboard**。

選擇封面故事或主題，輕觸進入 Flipboard 頁面，然後選擇要閱讀的文章。

SketchBook for Galaxy

使用此應用程式爲專案建立快速概念或草擬您的想法。

在應用程式螢幕上輕觸 **SketchBook for Galaxy**。

若要使用 **SketchBook for Galaxy**，必須下載並安裝此應用程式。輕觸**安裝**，然後依螢幕上的說明進行。

- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 透過行動網路下載此應用程式時，可能要額外支付費用。爲避免額外費用，請聯絡您的服務供應業者。

應用程式和媒體商店

Play 商店

使用此應用程式以購買並下載能夠在裝置上運行的應用程式和遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 商店**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸 透過關鍵字搜尋。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**安裝**。如果應用程式需要付費，輕觸價格，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。

- 任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。
- 若要安裝從其他來源下載的應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **安全性** → **未知的來源**。

解除安裝應用程式

解除安裝從 **Play 商店**購買的應用程式。

輕觸 → **我的應用程式**，在已安裝應用程式清單中選擇要刪除的應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

Samsung Apps

使用此應用程式以購買和下載專門的三星應用程式。如需瞭解更多相關資料，請造訪 *apps.samsung.com*。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Apps**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式。輕觸**分類**選擇類別。

若要搜尋應用程式，在螢幕頂部輕觸 ，然後在搜尋欄位中輸入關鍵字。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**免費**。如果應用程式需要付費，輕觸價格，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。

任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。

Play 圖書

使用此應用程式以閱讀和下載圖書檔。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 圖書**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

Play 遊戲

使用此應用程式下載並玩遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 遊戲**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

應用程式

S Note

使用此應用程式以透過多媒體檔案或語音備忘錄建立備註。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Note**。

建立備註

第一次執行 S Note 時，輕觸**開始** 以設定預設封面及範本。按照螢幕上的說明完成設定。

撰寫備註

透過新增多媒體檔案或語音備忘錄，建立內容豐富的備註。

輕觸 以在螢幕上書寫或繪畫，或輕觸 以透過鍵盤輸入文字。

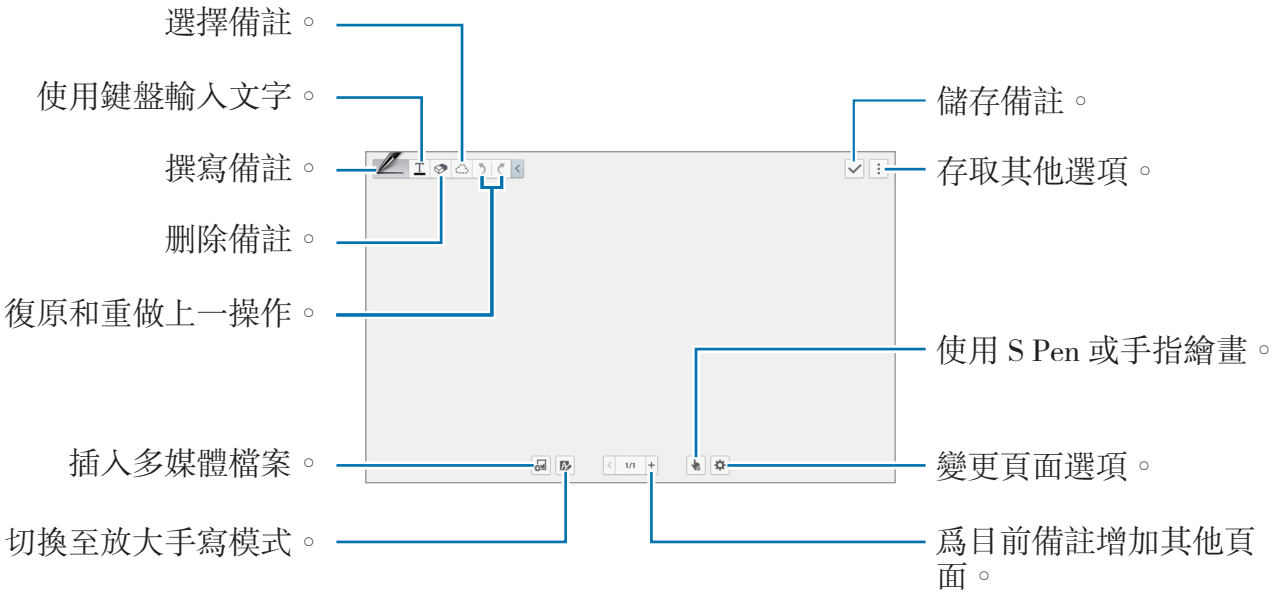

使用具有影像相框的範本時，輕觸並按住相框，然後輕觸**圖像**或**拍照**以新增影像。
若要刪除某個相框，輕觸並按住該相框，然後輕觸**刪除**。
起草備註時，輕觸 變更畫筆類型，「線條組細」或畫筆顏色。

若要放大或縮小，可在螢幕上張開或併攏兩指。
若要新增頁面，輕觸 ⋮ → **加入頁面**。
若要變更頁面範本，輕觸 ⋮ → **新增範本**。
若要變更頁面的版面，或者從其他備註匯入頁面，輕觸 ⋮ → **編輯頁面**。
若要刪除頁面，輕觸 ⋮ → **刪除頁面**。
若要記錄描畫備註的動作，輕觸 ⋮ → **記錄素描**。
若要隱藏工具列，輕觸 ⋮ → **隱藏工具**。
若要使用不同的名稱儲存頁面，輕觸 ⋮ → **另存爲**。
若要在頁面上新增或刪除標籤，輕觸 ⚙ → **編輯標籤**。
若要在頁面上新增或編輯索引，輕觸 ⚙ → **編輯索引**。
若要變更頁面背景，輕觸 ⚙ → **變更背景**。
若要在頁面上顯示網格，輕觸 ⚙ → **顯示網格**。

使用橡皮擦工具

劃的線不會被識別爲一系列的點，而是被識別爲短刪除線。因此，您可以選擇整條線，然後予以刪除、移動或轉換。不過，在使用橡皮擦工具時，可能會意外擦除線條的非預定部分，或者無法擦除密集或重疊的線條。

爲了盡可能減少擦除非預定部分的情況，輕觸 → 以調整橡皮擦的大小。

若要清除備注，輕觸**全部清除**。

即使是使用較小的橡皮擦，也可能無法精確擦除預定的區域。

編輯手寫備注

選擇手寫備註以執行剪下、移動、大小調整或轉換等操作。起草或繪製備註後，輕觸 。然後輕觸備註或繞著其劃線，將其選中並進行編輯。

若要將備註移至另一個位置，選擇該備註，然後將其拖至新位置。

若要調整備註的大小，請選擇備註，然後拖曳邊框標籤。

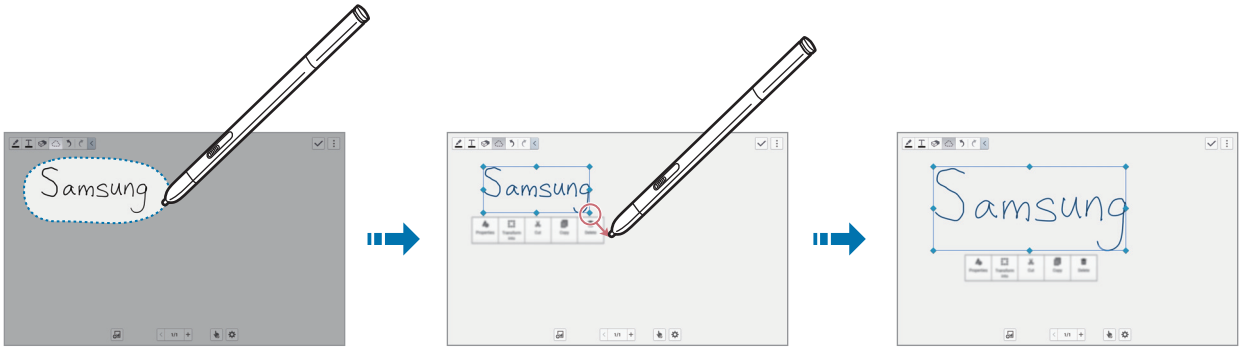

在選取手寫備註後，使用下列選項：

- **內容**：變更備註屬性，例如版面、大小、色彩或線條粗細。
- **轉換爲**：將繪製的形狀或手寫備註轉換爲編排良好的樣式。
- **剪下**：剪下備註。若要將其貼至另一個位置，輕觸並按住該位置，然後輕觸**貼上**。
- **複製**：複製備註。若要將其貼至另一個位置，輕觸並按住該位置，然後輕觸**貼上**。
- **刪除**：刪除備註。

插入多媒體檔案

輕觸 以插入影像、視訊、語音備忘錄等。

插入草擬思路

輕觸 → **創意素描**，然後撰寫關鍵字或選擇類別以搜尋影像。

若要新增自己的草圖到清單，輕觸 ，然後在草圖面板中繪製影像。

插入帶相框的影像或視訊

輕觸 → **圖像**或**影片** → **相框**或**在畫布上錄製影片**。

在筆記上劃一個框，然後使用 S Pen 或手指在框內輕觸以拍攝照片或影片。

插入地圖資訊

輕觸 → **地圖**，捲動地圖或輕觸 以搜尋位置，然後輕觸 。

若要以全螢幕檢視位置，輕觸並按住地圖，然後輕觸**打開地圖**。

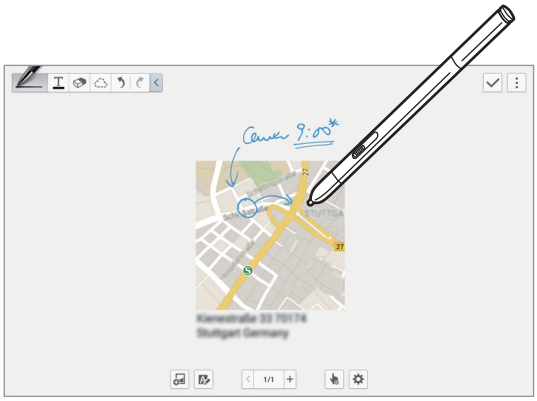

建立與管理圖表

建立表格

輕觸 → **簡易圖表** → **表格**，設定表格的行數與欄數，然後輕觸**完成**。

若要在表格中輸入資料，輕觸表格儲存格。

若要新增或刪除欄，輕觸 → **新增欄**或**刪除列**。

若要新增或刪除行，輕觸 → **新增行**或**刪除行**。

建立圖表

若要建立圖表，輕觸 → **簡易圖表**，然後選擇圖表類型。隨後在圖表上劃列、線或分隔線。

若要從表格中的資料建立圖表，輕觸並按住表格，輕觸**編輯圖表** → ，然後選擇圖表類型。

編輯圖表

若要編輯圖表，輕觸並按住圖表或表格，輕觸**編輯圖表**，然後使用下列選項：

- 輕觸螢幕左上角的 以變更圖表類型。
- 輕觸項目，接著輕觸 ，然後編輯值。

可用選項因圖表類型而異。

檢視備註頁面

檢視頁面時，輕觸 以使用下列選項：

- **刪除**：刪除頁面。
- **分享經由**：將頁面傳送給其他人。
- **匯出**：將頁面匯出爲影像檔案或 PDF 檔案。
- **編輯頁面**：變更頁面的版面，或者從其他備註匯入頁面。
- **編輯標籤**：在頁面上新增或刪除標籤。
- **編輯索引**：在頁面上新增或編輯索引。
- **新增捷徑至首頁**：在主螢幕上新增頁面捷徑。
- **列印**：透過請將裝置連接至印表機列印影像。某些印表機可能與本裝置不相容。
- **另存爲**：使用不同的名稱儲存頁面。
- **設定爲**：將頁面設定爲桌布或聯絡人影像。

檢視頁面預覽

往下拖曳筆記，預覽筆記之上的頁面。

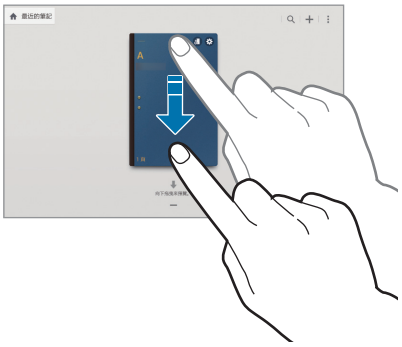

輕觸備註封面上的 以存取下列選項：

- **刪除**：刪除備註。
- **分享經由**：與其他人分享備註。
- **匯出**：將備註匯出爲影像檔案或 PDF 檔案。
- **重新命名**：重新命名備註。
- **編輯封面**：變更備註封面。
- **加到我的最愛**：新增備註到我的最愛清單。
- **鎖定**：鎖定備註以使他人無法檢視。
- **新增捷徑至首頁**：在主螢幕上新增備註捷徑。

編輯備註

輕觸備註將其開啓。備註會以檢視模式顯示。若要編輯備註，輕觸 。

搜尋備註

使用此功能輸入搜尋條件 (例如名稱、標籤、文字或手寫文字) 以搜尋備註。

輕觸 ，隨後輕觸螢幕頂部的搜尋欄位，然後輸入搜尋條件。

快捷Memo

使用此應用程式以撰寫手寫備忘錄以及快速執行快捷 Memo (快捷 Memo) 提供的某個有用的功能。

在應用程式螢幕上輕觸**快捷Memo**。

撰寫備忘錄

輕觸 ，撰寫備忘錄，然後輕觸 。顯示功能的功能表時，選擇功能以使用您在備忘錄上撰寫的資訊。

- ：撥打電話。
- ：建立聯絡人。
- ：傳送訊息。
- @：傳送電子郵件。
- ：搜尋網際網路。
- ：搜尋位置。
- ：建立工作。

如果您要從備忘錄使用特定資訊，請輕觸以取消選擇備忘錄，然後圍繞資訊劃一個圓圈。

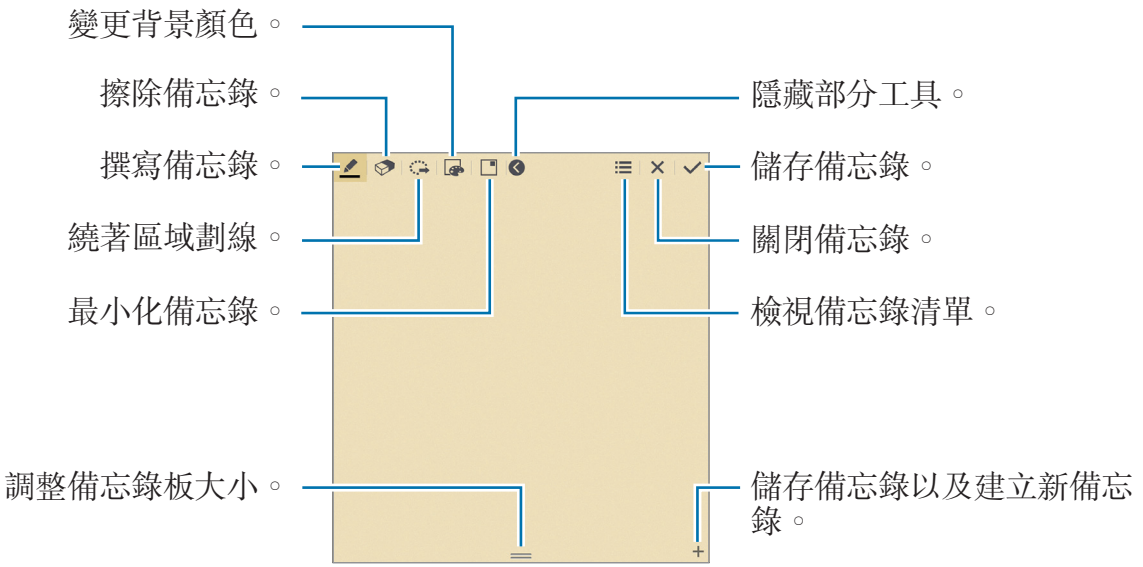

瀏覽備忘錄

向上或向下滑動瀏覽備忘錄縮圖。

若要編輯備忘錄，輕觸備忘錄。

若要建立備忘錄，輕觸 。

若要搜尋備忘錄，輕觸 。

若要刪除備忘錄，輕觸 。

若要將備忘錄傳送給其他人，輕觸 → **分享經由**。

若要變更檢視模式，輕觸 → **檢視**。

若要存取快搜 Memo (快捷 Memo) 的說明資訊，輕觸 → **說明**。

S Planner

使用此應用程式以管理活動和工作。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

建立活動或工作

輕觸 ，然後使用下列方法之一：

- **活動**：輸入具有可選重複設定的活動。
- **工作**：輸入具有可選優先順序設定的工作。

若要更加迅速地新增活動或工作，輕觸日期進行選擇，然後再次輕觸。

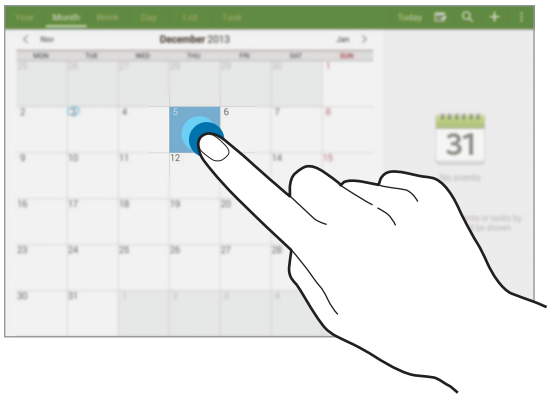

輸入標題並指定要使用或與之同步處理的日曆。然後輕觸**編輯活動詳細資料**或**編輯工作詳細資料**新增更多詳細資料，例如活動重複的頻率、預先提示的時間或發生的地方。

附加顯示活動位置的地圖。在**位置**欄位中輸入位置，輕觸欄位旁邊的 ，然後輕觸並按住出現的地圖，標出精確的位置。

與 Google 日曆同步處理

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **帳號** → **Google** 下的**我的帳號** → Google 帳戶，然後勾選**同步 日曆**。

若要手動同步處理進行更新，在應用程式螢幕上，輕觸 **S Planner** → → **同步處理**。

若要顯示同步的活動或工作，輕觸 → **日曆**，然後勾選 Google 帳號。

在月檢視中手寫

在月檢視螢幕上，輕觸 以啓動此功能。此功能僅可用於月檢視。

變更日曆類型

在螢幕的頂部，從不同類型的日曆中選擇其一，包括年曆、月曆、週曆和其他。

搜尋事件或工作

輕觸 ，然後輸入要搜尋的關鍵字。

若要檢視今天的事件或工作，輕觸螢幕頂部的**今天**。

刪除事件或工作

選擇活動或工作，然後輕觸 → **刪除**。

分享事件或工作

選擇活動或工作，輕觸 → **分享經由**，然後選擇分享方式。

Dropbox

使用此應用程式以儲存並透過 Dropbox 雲端儲存與他人分享檔案。將檔案儲存至 Dropbox 時，您的裝置將自動與網路伺服器及任意其他已安裝 Dropbox 的電腦同步處理。

在應用程式螢幕上輕觸 **Dropbox**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

首次執行 Dropbox 時，輕觸**開始**將其啓動。按照螢幕上的說明完成設定。

Dropbox 啓用後，輕觸**開啟相機上傳**將使用裝置之相機所拍攝的相片或影片自動上傳到 Dropbox。若要檢視上傳的相片或影片，輕觸 。若要分享或刪除檔案，或建立相簿，輕觸 ，然後選擇檔案。

若要將檔案上傳至 Dropbox，輕觸 → → **請在此上傳** → **相片或影片**或**其他檔案**。若要開啓 Dropbox 中的檔案，選擇檔案。

檢視影像或影片時，輕觸 以將其新增到我的最愛清單。若要開啓我的最愛清單中的檔案，輕觸 。

雲端

使用此功能以同步檔案或透過三星帳户或 Dropbox 備份應用程式資料。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **雲端**。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

與三星帳號同步處理

輕觸您的三星帳號或**同步設定**以同步處理檔案。

備份或還原資料

輕觸**備份**或**還原**以透過三星帳户備份或還原資料。

與 Dropbox 同步處理

輕觸**連結 Dropbox 帳號**，然後輸入 Dropbox 帳號。按照螢幕上的説明完成設定。

一旦登入並輕觸**允許**，無論您何時變更檔案，裝置都會自動與 Dropbox 同步處理檔案。

雲端硬碟

使用此應用程式建立及編輯文件並透過 Google Drive 儲存與其他人分享。在 Google Drive 建立文件或上傳檔案時，您的裝置將自動於網路伺服器及任意其他已安裝 Google Drive 的電腦同步處理。無需傳輸或下載便可存取檔案。

在應用程式螢幕上輕觸**雲端硬碟**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

Hancom Viewer

使用此應用程式以檢視各種格式的文件，包括試算表和簡報。

在應用程式螢幕上輕觸 **Hancom Viewer**。

搜尋文件

輕觸**開啟**以瀏覽文件。

瀏覽文件時，請使用下列選項之一：

- ：建立資料夾。
- ：截取新文件。
- ：排序文件及資料夾。
- ：變更檢視模式。
- ：選擇文件或資料夾。

若要搜尋最近使用的文件，輕觸**最近的文件**。

閱讀文件

輕觸**最近的文件**或資料夾中的文件。

輕觸 或 ，然後使用下列功能之一：

文字處理器

- **尋找**：搜尋文字。
- **顯示比例**：變更檢視大小。
- **文件資訊**：檢視標題、日期及作者等的文件詳細資料。
- **列印**：透過連接裝置至印表機列印文件。某些印表機可能與本裝置不相容。
- **傳送**：傳送文件給其他人或分享文件。
- **說明**：檢視 Hancom Viewer 的資訊。

簡報

- **尋找**：搜尋文字。
- **顯示比例**：變更檢視大小。
- **文件資訊**：檢視標題、日期及作者等的文件詳細資料。
- **投影片放映**：從第一頁開始播放投影片。
- **從目前投影片**：從目前頁面開始播放投影片。
- **顯示簡報者檢視畫面**：連接至外部顯示器時，在裝置上顯示簡報工具。
- **列印**：透過連接裝置至印表機列印文件。某些印表機可能與本裝置不相容。
- **傳送**：傳送文件給其他人或分享文件。
- **說明**：檢視 Hancom Viewer 的資訊。

試算表

- **尋找**：搜尋文字。
- **顯示比例**：變更檢視大小。
- **文件資訊**：檢視標題、日期及作者等的文件詳細資料。
- **排序**：按指定準則排序儲存格。
- **顯示公式**：檢視儲存格中的公式，而不是計算的結果。
- **凍結窗格**：固定住選定的行。
- **格線**：隱藏或顯示格線。
- **顯示所有註解**：隱藏或顯示文件的備忘錄。
- **列印範圍**：選擇要列印的區域。
- **列印**：透過連接裝置至印表機列印文件。某些印表機可能與本裝置不相容。
- **傳送**：傳送文件給其他人或分享文件。
- **說明**：檢視 Hancom Viewer 的資訊。

PDF

- **搜尋**：搜尋文字。
- **傳送**：傳送文件給其他人或分享文件。
- **內容**：檢視標題、日期及作者等的文件詳細資料。
- **縮放**：變更檢視大小。
- **Hide comments**：隱藏或顯示文件的註解。
- **直向捲動頁面**：變更檢視模式。視所選擇的檢視模式而定，此選項的標籤可能有所不同。
- **閱讀檢視**：只檢視文件內容，不顯示邊界。
- **移至指定頁**：移至指定頁面。
- **書籤**：檢視文件上的書籤。
- **列印**：透過連接裝置至印表機列印文件。某些印表機可能與本裝置不相容。

鬧鐘

使用此應用程式設定重要事件的鬧鐘。

在應用程式螢幕上輕觸**鬧鐘**。

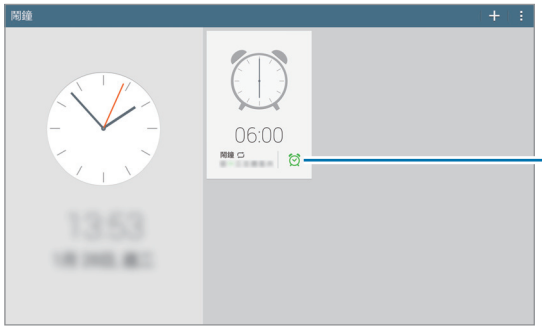

設定鬧鐘

輕觸 ，設定鬧鐘響起的時間，選擇鬧鐘重複的日子，然後輕觸**儲存**。您也可以使用 S Pen 書寫數字以設定鬧鐘。

- **位置提醒**：設定位置。鬧鐘僅在您位於該位置時響起。
- **貪睡**：設定預設時間後鬧鐘重複響起的間隔和次數。
- **智慧型鬧鐘**：設定鬧鐘在預設時間前響起的時間。

停止鬧鐘

將 拖出圓形範圍停止鬧鐘。將 拖出圓形範圍以在指定時間長度後重複鬧鐘。

刪除鬧鐘

輕觸 → **選擇**，選擇鬧鐘，然後輕觸 。

世界時間

使用此應用程式可檢視世界上許多主要城市的時間。

在應用程式螢幕上輕觸**世界時間**。

建立時鐘

輕觸 ，然後輸入城市名稱或從城市清單選擇城市。

若要套用夏令時間，輕觸並按住時鐘，然後輕觸 → **日光節約設定**。

刪除時鐘

輕觸 → **選擇**，選擇時鐘，然後輕觸 。

計算機

使用此應用程式進行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

若要清除歷程記錄，輕觸 。

S Voice

使用此應用程式以透過語音命令裝置撥號、傳送訊息、撰寫備忘錄等等。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。或者，也可以按下首頁鍵兩次。

- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 有些語言不支援此應用程式。

下面是幾個口頭指令的範例：

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

增強語音辨識的提示

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

視您的環境或講話的方式而定，裝置可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

在鎖定的螢幕上使用喚醒指令

在鎖定的螢幕上，可以透過預設的喚醒指令使用各項功能。

若要啓動此功能，在應用程式螢幕上輕觸**設定** → **裝置** → **鎖定螢幕**，然後將**於鎖定螢幕使用喚醒**開關拖至右側。

全能搜

使用此應用程式可搜尋裝置上的各類項目，包括電子郵件、文件、影像、音樂、應用程式等。

輕觸感應快捷環中的**全能搜**。

輕觸搜尋欄位，然後輸入搜尋條件。或者輕觸 ，然後說出要搜尋的關鍵字。您也可以使用此功能在裝置中搜尋手寫內容。

Google

使用此應用程式不但可以搜尋網際網路，還可以搜尋裝置上的內容。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

搜尋裝置

輕觸搜尋欄位，然後輸入關鍵字。或者，也可輕觸 ，然後說出關鍵字。

搜尋範圍

若要選擇要搜尋的應用程式，輕觸 → **設定** → **平板電腦搜尋**，然後勾選要搜尋的項目。

Google 即時資訊

啓動 Google 搜尋以檢視 Google Now 卡，瞭解您可能最感興趣的目前天氣、公共交通資訊、下一個約會等等。

首次開啓 Google 搜尋時加入 Google Now。若要變更 Google 即時資訊設定，輕觸 → **設定**，然後向左或向右拖曳 **Google 即時資訊**開關。

全能貼

使用此應用程式可利用網頁內容、視訊等建立自己的數位剪貼簿。

在應用程式螢幕上輕觸**全能貼**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

建立類別

輕觸 ，從清單中選擇版面，輸入名稱，然後輕觸**儲存**。

收集項目

檢視網頁或視訊時，按住 S Pen 按鈕，圍繞著區域劃線以將其選中。在顯示在畫面底部的應用程式清單中輕觸**全能貼**，選擇類別，然後輕觸**完成** 以新增至選擇的區域。

或者，在感應快捷環上輕觸**全能貼**，繞著區域劃線，選擇類別，然後輕觸**完成**。

檢視項目

選擇類別，然後選擇項目。在檢視項目時，輕觸 以轉到來源。

我的檔案

使用此應用程式以進入儲存在裝置中的所有類型的檔案，包括影像、影片、歌曲和聲音片段。

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

檢視檔案

儲存在裝置中的檔案依照準則排序。在螢幕的左方窗格中，選擇下列其中一個類別：

- **依時間列表**：檢視按日期分組的檔案。
- **我的最愛資料夾**：檢視**資料夾**的捷徑。
- **資料夾**：檢視儲存在內部記憶體或記憶體卡中的檔案，以及 FTP 伺服器的捷徑。
- **類別**：檢視按類型排序的檔案。
- **Apps**：檢視在特定應用程式中儲存或建立的檔案。

選擇類別，那麼選擇用以開啓的檔案或資料夾。

選擇類別之後，輕觸 ⋮，然後使用下列其中一個選項：

- **選擇**：選擇檔案或資料夾。
- **排序依據**：排列檔案或資料夾。
- **新增至我的最愛資料夾**：在**資料夾**中新增資料夾的捷徑。
- **將捷徑加到首頁**：在主螢幕上新增檔案或資料夾的捷徑。
- **新增 FTP**：在**資料夾**中新增 FTP 伺服器捷徑。
- **掃描附近裝置**：搜尋已啓動媒體分享的裝置。
- **顯示選項**：變更檔案顯示選項。

輕觸 → **選擇**，選擇檔案或資料夾，然後使用下列其中一個功能：

- ：傳送檔案給其他人或者分享檔案。
- ：刪除檔案或資料夾。
- ：移動檔案或資料夾到其他資料夾。
- ：複製檔案或資料夾到其他資料夾。
- → **重新命名**：重新命名檔案或資料夾。
- → **新增至我的最愛資料夾**：在**我的最愛資料夾**中新增資料夾捷徑。
- → **將捷徑加到首頁**：在主螢幕上新增檔案或資料夾的捷徑。
- → **壓縮檔**：壓縮檔案或資料夾以建立 ZIP 檔案。
- → **詳細資料**：檢視檔案或資料夾詳細資料。

搜尋檔案

輕觸 ，然後輸入搜尋條件。

檢視儲存體資訊

輕觸 以檢視裝置和記憶體卡的儲存資訊。

變更檢視模式

輕觸 以變更檢視模式。

建立資料夾

輕觸 ，輸入資料夾名稱，然後輕觸**確認**。

新增資料夾捷徑

在**我的最愛資料夾**中新增常用資料夾的捷徑。選擇資料夾，然後輕觸 → **新增至我的最愛資料夾**。

將 FTP 伺服器捷徑新增至裝置

在**資料夾**中新增 FTP 伺服器捷徑。輕觸 → **新增 FTP**，輸入 FTP 伺服器的詳細資料，然後輕觸**完成**。

下載

使用此應用程式以檢視透過應用程式下載的檔案。

在應用程式螢幕上輕觸**下載**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

選擇檔案以透過適當的應用程式將其開啓。

若要按標題排序檔案，輕觸 → **按名稱排序**。

若要依日期排列檔案，輕觸 → **依日期**。

若要依大小排列檔案，輕觸 → **依照尺寸**。

若要清除記錄，輕觸 → **清除清單**。

Evernote

使用此應用程式以建立、同步及分享多媒體備註。您可以爲備註新增標籤，或者將備註分類到筆記本，以便更有效地管理您的想法。

在應用程式螢幕上輕觸 **Evernote**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

旅遊和本地搜尋

地圖

使用此應用程式標出裝置的位置、搜尋地點或規劃路線。

在應用程式螢幕上輕觸**地圖**。

視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

搜尋位置

輸入地址或關鍵字以搜尋位置。找到位置後，選擇位置可檢視其詳細資訊。詳情請參閱說明。

取得目的地的路線

輕觸 以設定起始和結束位置，然後選擇旅行方式。裝置將顯示到達目標的路線。

設定

關於設定

使用此應用程式配置裝置、設定應用程式選項及新增帳號。

在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

連接

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網路並進入網際網路或其他網路裝置。

若要使用選項，輕觸 ⋮。

- **進階**：自訂 Wi-Fi 設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全 Wi-Fi 網路。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全 Wi-Fi 網路。
- **說明**：進入 Wi-Fi 的說明資訊。

設定 Wi-Fi 休眠政策

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi** → ⋮ → **進階** → **休眠時仍開啟 Wi-Fi**。

螢幕關閉時，裝置將自動關閉 Wi-Fi 連接。如果此現象發生，並且已設定裝置使用數據網路，則會自動進入數據網路。這樣可能會產生數據傳輸費用。若要避免產生數據使用費用，將此選項設定爲**永遠**。

設定網路通知

裝置可以偵測開放 Wi-Fi 網路，當偵測到時，將在狀態列上顯示圖示進行通知。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi** → ⋮ → **進階**，然後勾選**網路通知**以啓動此功能。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可在不用到存取點的情況下，透過 Wi-Fi 網路直接連線兩個裝置。

在設定螢幕上，輕觸**連接** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**。

藍牙

啓動藍牙功能以在近距離內交換資訊。

若要使用更多選項，輕觸 ⋮。

- **可見度逾時**：設定裝置可被偵測的持續時間。
- **已接收檔案**：檢視透過藍牙功能接收的檔案。
- **說明**：進入藍牙的說明資訊。

數據連線與可攜式無線基地台

- **可攜式 Wi-Fi 無線基地台**：使用可攜式 Wi-Fi 無線基地台，並經由 Wi-Fi 網路與電腦或其他裝置分享裝置的行動網路連線。
- **USB數據連線**：使用 USB 數據連線，透過 USB 與電腦分享裝置的行動網路連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。
- **藍牙網路共享**：使用藍牙網路共享，透過藍牙與電腦或其他裝置分享本裝置的行動網路連線。

飛航模式

此選項將停用裝置上的所有無線功能。僅可使用非網路服務。

數據使用量

記錄數據使用量及自訂限制設定。

- **行動數據**：設定裝置以使用任何行動網路上的數據連線。
- **設定行動數據限制**：設定行動數據使用限制。
- **數據用量週期**：輸入按月重設日期以監控數據用量。

若要使用更多選項，輕觸 ⋮。

- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景資料**：設定裝置以在使用行動網路時停用背景同步處理功能。
- **自動同步資料**：啓動或停用應用程式的自動同步功能。您可以選取要和**設定** → **一般** → **帳號**中的每個帳號同步的資訊。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定裝置顯示 Wi-Fi 的資料使用量。
- **行動無線基地台**：選擇 Wi-Fi 無線基地台以免背景中執行的應用程式使用它們。

位置

變更位置資訊權限的設定。

- **模式**：選擇方法以收集位置資料。
- **最近的位置要求**：設定裝置以顯示哪些程式使用您的目前位置資訊及其電池使用狀況。
- **位置服務**：設定裝置以目前位置進行 Google 搜尋和其他 Google 服務。
- **我的地點**：設定將在您使用 GPS、Wi-Fi 或藍牙功能來尋找您的目前位置時用於特定位置的個人資料。

更多網路

自訂設定以控制裝置與其他裝置或網路的連線。

預設訊息應用程式

選擇預設的訊息應用程式。

正在列印

設定印表機外掛設定，例如，搜尋和新增印表機、透過 Wi-Fi 網路或雲端提供的服務列印檔案。

行動網路

- **行動數據**：用於允許使用網路服務的封包交換資料網路。
- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **存取點名稱(APN)**：設定存取點名稱 (APN)。
- **網路模式**：選擇網路類型。
- **電信業者**：搜尋可用網路並選擇漫遊網路。

VPN

設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。

乙太網路

- **乙太網路**：啓動乙太網路功能以連接到區域網路或網際網路。
- **設定乙太網路裝置**：設定 Ethernet 裝置的網路設定。

附近裝置

- **裝置名稱**：檢視裝置名稱。
- **共享內容**：設定裝置以與其他裝置分享您的內容。
- **已允許裝置清單**：檢視可進入您的裝置的裝置清單。
- **不允許的裝置清單**：檢視阻止進入您的裝置的裝置清單。
- **下載至**：選擇用於儲存已下載媒體檔案的儲存位置。
- **上傳其他設備**：設定裝置以接受從其他裝置上傳。

Screen Mirroring

啓動此功能並與他人分享您裝置的畫面。

裝置

音效

變更裝置各種聲音設定。

- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **震動強度**：調整震動通知的力度。
- **鈴聲**：添加或選擇來電提示鈴聲。
- **震動**：新增或選擇震動形式。
- **預設通知音效**：選擇活動提示鈴聲，例如：收到新訊息和未接電話。
- **鈴響時震動**：設定裝置對來電進行震動並播放鈴聲。
- **撥號鍵盤音調**：設定裝置在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。
- **觸控音效**：設定裝置在觸控螢幕上選擇應用程式或選項時發出聲音。

- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。
- **觸覺回饋**：設定裝置在觸控按鍵時震動。
- **手寫筆固定/卸除音效**：設定裝置在插入 S Pen 或從筆槽拔出筆時發出的聲音。
- **三星應用程式**：變更每個應用程式的通知設定。
- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。有些裝置可能不支援環繞聲設定。
- **Adapt Sound**：爲您在通話或收聽音樂時的慣用耳個人化聲音。

顯示

變更顯示的設定。

- **螢幕亮度**：設定顯示的亮度。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **觸碰按鍵燈顯示時間**：設定觸碰按鍵背景燈的亮燈時間。
- **閱讀模式**：選擇將使用閱讀模式的應用程式。在閱讀模式中，裝置可協助您在夜晚閱讀時保護眼睛。
- **螢幕保護程式**：設定裝置在裝置充電時啓動螢幕保護程式。
- **顯示電池用量百分比**：設定裝置以顯示剩餘電池電量。
- **螢幕擷取後編輯**：設定爲在擷取之後編輯螢幕截圖。

多重視窗

啓動多重視窗功能以同時在螢幕上執行多個應用程式。

- **在多重視窗檢視中開啟**：設定裝置以在您從**我的檔案**或**影片**開啓檔案時啓動多重視窗功能。

鎖定螢幕

變更鎖定螢幕的設定。

- **螢幕鎖定**：啓動螢幕鎖定功能。視選擇的螢幕鎖定功能而定，下列選項可能會有所不同。
- **鎖定畫面卡**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示內含目前天氣、最新新聞、您的排程，以及其他項目的卡片。變更卡片設定。
- **時鐘 widget 選項**：設定用於時鐘 Widget 的設定。
  - **雙時鐘**：設定裝置以顯示雙時鐘。
  - **時鐘大小**：變更時鐘的大小。
  - **顯示日期**：設定裝置以透過時鐘顯示日期。
- **捷徑**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示和編輯應用程式捷徑。

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **個人訊息**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示個人訊息。
  - **編輯個人訊息**：編輯個人資訊。
- **使用者資訊**：輸入將透過時鐘顯示的資訊。
- **解鎖效果**：選擇解鎖螢幕時的效果。
- **噴墨效果**：將色彩變更爲水墨畫效果。
- **於鎖定螢幕使用喚醒**：設定裝置在螢幕鎖定時識別喚醒指令。
- **鎖定螢幕上的快搜Memo**：設定裝置在您按住 S Pen 按鈕並輕觸兩下鎖定的螢幕時啓動快搜 Memo (快捷 Memo)。
- **說明文字**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示說明文字。

桌布

變更桌布設定。

- **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖像。
- **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖像。
- **主螢幕與鎖定螢幕**：爲主螢幕和鎖定螢幕選擇一張背景圖像。

字型

變更字型的設定。

- **字型樣式**：變更顯示文字字型樣式。
- **字型大小**：變更字型大小。

通知面板

自訂出現在通知面板上的項目。

- **亮度與音量**：設定裝置以在通知面板上顯示亮度和音量調整列。
- **建議的應用程式**：設定裝置以根據您的動作 (例如將耳機連接到裝置) 在通知面板上顯示建議的應用程式清單。
- **設定快速設定鍵**：重新排列通知面板上顯示的快速設定按鈕。

協助工具

協助工具服務是爲服務有此需求的人群所設計的功能。進入並提醒下列設定以改進裝置的可存取性。

- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **發言密碼**：設定裝置朗讀透過 TalkBack 輸入的密碼。
- **接聽/結束通話**：
  - **首頁鍵接聽通話**：設定裝置在按下首頁鍵時接聽電話。
  - **語音控制**：設定裝置以透過語音命令接聽或拒接來電。
  - **電源鍵結束通話**：設定裝置在按下電源鍵時結束通話。
- **簡易觸控模式**：設定此選項以透過輕觸 (而非拖曳) 按鈕來控制來電或通知。
- **顯示捷徑**：在快速選單上新增**協助工具**的捷徑，該選單會在按住電源鍵時顯示。
- **管理協助工具**：匯出或匯入協助工具設定以便與其他裝置分享。
  - **匯出**：將目前的協助工具設定匯出爲檔案。
  - **更新**：將目前的協助工具設定匯入爲檔案。
  - **分享經由**：與其他人分享協助工具設定檔案。
- **TalkBack**：啓動 Talkback，它可提供語音回饋。
- **字型大小**：變更字型大小。
- **放大**：設定裝置以透過手指姿勢放大或縮小。
- **通知提醒**：設定裝置以提醒您有未接的通知以及設定提醒重複間隔。
- **協助工具捷徑**：設定裝置以在您按住電源鍵的同時，用兩隻手指輕觸並按住螢幕來啓動 Talkback。

- **文字轉語音選項**：
  - **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，輕觸 ⚙。
  - **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
  - **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
  - **預設語言狀態**：檢視文字轉語音功能預設語言的狀態。
- **音量平衡**：調整使用雙耳機時的音量平衡。
- **單聲道**：使用一只耳塞收聽音訊時啓用單聲道。
- **關閉所有聲音**：關閉所有裝置聲音。
- **閃光燈通知**：設定閃光燈以在有來電、新訊息或通知時閃爍。
- **Google 字幕 (CC)**：設定裝置以在 Google 支援的內容上顯示隱藏式輔助字幕以及變更隱藏式輔助字幕設定。
- **Samsung 字幕 (CC)**：設定裝置以在三星支援的內容上顯示隱藏式輔助字幕以及變更隱藏式輔助字幕設定。
- **輔助快選**：設定裝置以顯示協助性捷徑圖示，這些圖示可協助您進入通知面板上的外部按鈕或功能支援的功能。也可在捷徑圖示上編輯功能表。
  - **慣用手**：選擇左手或右手以方便使用協助功能表。
  - **編輯**：自訂在協助功能表中出現的項目。
- **輕觸並按住的延遲時間**：設定輕觸並按住螢幕的識別時間。
- **互動控制**：啓動互動控制模式以限制裝置在應用程式中對輸入的反應。

通話

自訂通話功能的設定。

通話設定

- **拒接來電**：自動拒絕特定電話號碼的來電。將電話號碼新增到拒絕清單。
- **設定拒接訊息**：新增或編輯在拒絕來電時傳送的訊息。
- **接聽/結束通話**：
  - **首頁鍵接聽通話**：設定裝置在按下首頁鍵時接聽電話。
  - **語音控制**：設定裝置以透過語音命令接聽或拒接來電。
  - **電源鍵結束通話**：設定裝置在按下電源鍵時結束通話。
- **通話警示**：
  - **撥號後震動通知**：設定裝置以在對方接聽電話時震動。
  - **通話結束震動**：設定裝置以在對方結束通話時震動。
  - **通話連線音**：啓動或停用通話連線音。
  - **分鐘提醒**：啓動或停用分鐘提示音。
  - **通話結束音**：啓動或停用通話中斷音。
  - **來電提醒**：設定裝置在通話期間提醒有關活動。
- **通話配件**：
  - **自動接聽**：設定裝置以在指定的時間長度後自動接聽來電 (僅在連接耳機時可用)。
  - **自動應答計時器**：選擇裝置接聽來電前等待的時間長度。
  - **撥出電話條件**：設定裝置以允許透過藍牙耳機撥出電話，即使裝置鎖定。
  - **撥出電話類型**：選擇要使用藍牙耳機時撥出電話的類型。

- **其他設定**：
  - **來電顯示**：撥出電話時向對方顯示您的來電號碼。
  - **來電轉接**：將來電轉接至另一個號碼。
  - **自動區碼**：設定裝置以在電話號碼前自動插入前綴號碼 (區域號碼或國家代碼)。
  - **通話限制**：阻止來電或撥出電話。
  - **來電待接**：當通話已經進行時，允許來電提示。
  - **自動重撥**：啓動自動重撥，即可自動重撥在通話中未連結或切斷的通話。
  - **固定撥號**：啓動或停用固定撥號模式以限制固定撥號清單中號碼的通話。輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。

鈴聲與音效設定

- **鈴聲與鍵盤聲**：
  - **鈴聲**：選擇來電提示鈴聲。
  - **震動**：新增或選擇震動形式。
  - **鈴響時震動**：設定裝置對來電進行震動並播放鈴聲。
  - **撥號鍵盤音調**：設定裝置在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。
- **置於口袋時增加音量**：設定裝置以在其裝在手提包或口袋等封閉空間時增大鈴聲音量。

視訊通話設定

- **視訊通話圖像**：選擇要顯示給對方看的圖像。
- **接通時顯示自己的影像**：設定是否對另一方顯示您的即時影像或預先設定的影像。
- **使用通話失敗選項**：選擇在視訊通話無法連結時是否嘗試語音通話。

語音信箱

- **語音信箱服務**：選擇或設定您的語音信箱服務供應業者。
- **語音信箱設定**：輸入要進入語音信箱服務的號碼。從服務供應業者處獲得此號碼。
- **聲音**：選擇收到新語音郵件的提示鈴聲。
- **震動**：設定裝置在收到語音信箱訊息時震動。

網路電話設定

- **帳號**：設定裝置以接受 IP 通話並設定 IP 通話服務的帳號。
- **使用網路電話**：設定是對所有通話，還是僅對 IP 通話使用 IP 通話服務。

停用模式

選擇將停用的通知或設定以在停用模式中允許來自指定聯絡人的來電通知。

輸入與控制

語言與輸入

變更文字輸入設定。視選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

語言

選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。

預設

選擇文字輸入的預設鍵盤類型。

三星鍵盤

若要變更三星鍵盤設定，輕觸 ⚙。

可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

- **輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文字**：啓動預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **自動替換**：設定裝置透過輕觸空格鍵或標點符號來更正拼字錯誤及不完整的文字。
- **自動擷取**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動空格**：設定裝置以在文字之間自動插入空格。
- **自動加注標點符號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **無**：設定裝置停用關鍵字劃選功能。
- **連續輸入**：設定裝置以在鍵盤上滑動輸入文字。
- **游標控制**：啓用智慧鍵盤導覽功能以透過滑動鍵盤移動游標。
- **音效**：設定裝置在觸碰按鍵時發出聲音。
- **震動**：設定裝置在觸碰按鍵時震動。
- **預覽字元**：設定裝置爲輕觸的每個字元顯示大圖。
- **筆寫偵測**：設定裝置在用 S Pen 輕觸欄位時開啓手寫面板。
- **說明**：進入關於使用三星鍵盤的說明資訊。
- **重設設定**：重設三星鍵盤設定。

三星中文輸入法

若要變更三星中文輸入法鍵盤設定，輕觸 ⚙。

- **輸入語言**：在輸入選擇面板中新增更多鍵盤配置或文字輸入模式。
- **預測文本**：啓動預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **中英文混合輸入**：設定裝置在您以拼音模式輸入時同時顯示英文或中文拼寫建議。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板中建立聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在輕觸空格鍵時輸入聯想的漢字。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼錯的單詞。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動加入句號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
- **無動作**：設定裝置停用關鍵字劃選功能。
- **連續輸入**：設定裝置以在鍵盤上滑動輸入文字。
- **調整游標位置**：啓用智慧鍵盤導覽功能以透過滑動鍵盤移動游標。
- **按鍵音**：設定裝置在觸碰按鍵時發出聲音。
- **字符預覽**：設定裝置爲輕觸的每個字元顯示大圖。
- **筆寫偵測**：設定裝置在用 S Pen 輕觸欄位時開啓手寫面板。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如：辨識時間、筆跡粗細或筆色彩。
- **重設設定**：重設三星中文輸入法鍵盤設定。
- **版本**：檢視版本資訊。

Google 語音輸入

若要變更語音輸入設定，輕觸 ⚙。

- **選擇輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **封鎖粗俗字眼**：設定裝置以在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。
- **離線語音辨識**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。

手寫辨識

選擇手寫識別的語言。

語音搜尋

對於 Google 語音辨識功能，使用下列選項：

- **語言**：選擇用於語音辨識系統的語言。
- **語音輸出**：設定裝置提供語音回饋以提醒目前操作。
- **封鎖粗俗字眼**：隱藏從語音搜尋結果辨識出的冒犯性用語。
- **離線語音辨識**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。
- **藍牙頭戴式耳機**：設定裝置以在有藍牙耳機連接至裝置時，允許透過藍牙耳機進行語音搜尋。

文字轉語音選項

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，輕觸 ⚙。
- **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
- **預設語言狀態**：檢視文字轉語音功能預設語言的狀態。

滑鼠驅動

啓動滑鼠懸停功能，以在連接到裝置的滑鼠或觸控板的指標在螢幕上移動時執行各種功能。

- **預覽與圖示標籤**：設定裝置以在指標指向項目時顯示內容預覽或彈出式資訊。
- **懸筆捲動**：設定裝置以在指標移動至螢幕的邊緣時捲動清單。

指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

語音控制

設定裝置識別用於控制裝置的語音指令。可以選擇透過語音指令控制的功能。

如果啓動了**鈴響時震動**，裝置在有來電時無法識別語音指令。

S Pen

變更使用 S Pen 的設定。

- **停用手寫筆偵測**：設定螢幕在插入或拔出 S Pen 時不作回應。
- **指標感應**：設定裝置在 S Pen 懸停於螢幕上時顯示 S Pen 指標。
- **感應筆寫框**：設定裝置以在 S Pen 懸停於文字輸入欄位上時啓動手寫板。

- **懸浮預覽**：設定裝置以在當您使用 S Pen 指向項目時，可啓動 Air view 功能以預覽內容或在彈出式視窗中檢視資訊。
  - **資訊預覽**：用 S Pen 指著項目以檢視快顯視窗中的資訊。
  - **進度預覽**：播放音樂或視訊時，用 S Pen 指著進度列以預覽場景或檢視已播放的時間。
  - **快速撥號預覽**：用手指指著快速撥號號碼以在彈出式視窗中檢視聯絡人資訊。
  - **圖標預覽**：用 S Pen 指著項目以在快顯視窗中檢視項目的簡單資訊。
  - **懸筆捲動**：在檢視電子郵件或網頁時，將 S Pen 停留在螢幕邊緣 可捲動頁面。
- **感應快捷環**：設定裝置以在按住 S Pen 按鈕時啓動感應快捷環功能，以執行各種動作。
- **音效與觸覺回饋**：設定裝置在手寫筆懸停在檔案、主旨或選項上時發出聲音並震動。
- **手寫筆卸除選項**：設定裝置在 S Pen 從插槽中拉出時啓動 Action Memo 或顯示懸空指令。
- **手寫筆固定/卸除音效**：設定裝置在插入 S Pen 或從筆槽拔出筆時發出的聲音。
- **附加/移除震動**：設定裝置在插入 S Pen 或從筆槽拔出筆時震動。

動作設定

啓動動作辨識功能及變更在裝置上控制動作辨識的設定。

- **智慧提醒**：設定裝置以在您拿起裝置時提示是否有未接電話或新訊息。
- **縮放**：設定裝置在檢視**媒體瀏覽器**中的圖像或瀏覽網頁時，用手指輕觸並按住兩點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。
- **瀏覽圖像**：設定裝置以在圖像放大時向任意方向移動裝置來滑動檢視圖像。

手掌動作

啓動手掌動作功能，透過觸碰螢幕來控制裝置。

- **擷取螢幕圖像**：設定裝置以在將手在螢幕上向左或向右滑動時擷取螢幕圖像。
- **靜音/暫停**：設定裝置以在將手掌觸碰螢幕時暫停媒體播放。

智慧螢幕

- **智慧休眠**：設定裝置以避免在您注視螢幕時關閉顯示背景燈。
- **智慧旋轉**：設定介面依判定您的臉部方向，並依此方向旋轉螢幕。
- **智慧暫停**：設定裝置以在您把目光從螢幕上移開時暫停播放影片。

一般

帳號

新增電子郵件或 SNS 帳號。

雲端

變更與三星帳號或 Dropbox 雲端儲存同步處理資料或檔案的設定。

備份與重設

變更設定以管理您的設定和資料。

- **備份我的資料**：將裝置設定爲把設定值與應用程式資料備份至 Google 伺服器。
- **備份帳號**：設定或編輯 Google 備份帳號。
- **自動還原功能**：設定裝置以在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式資料。
- **重設爲原廠設定**：將您的裝置重設爲原廠預設值並刪除您的全部資料。

日期與時間

進入並變更下列設定以控制裝置如何顯示時間與日期。

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將重設。

- **自動偵測日期與時間**：跨越時區時自動更新時間與日期。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **自動時區**：設定裝置以在跨越時區時從網路接收時區資訊。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時制**：以 24 小時制顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

配件

變更配件設定。

- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。有些裝置可能不支援環繞聲設定。
- **自動解鎖**：設定裝置以在打開手機蓋時自動解鎖。
- **Daynote**：設定裝置以在當您打開書本式皮套時顯示內含日期、時間、天氣與事件的每日備註。
- **單位**：選擇在 Daynote 中顯示天氣資訊時的預設溫度單位。

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

預設應用程式

選擇使用應用程式的預設設定。

- **首頁**：選擇預設主螢幕模式。
- **訊息**：選擇預設的訊息應用程式。

使用者

設定並管理使用者個人資料，以建立個人化的設定。

電池

檢視裝置所消耗的電池電量。

省電模式

啓動省電模式並變更省電模式的設定。

- **CPU 省電**：設定裝置限制使用部分系統資源。
- **螢幕省電**：設定裝置降低螢幕的亮度。
- **關閉觸覺回饋**：設定裝置關閉觸摸按鍵時震動。
- **瞭解關於省電模式**：瞭解如何減少電池電量消耗。

儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。

格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有資料。

因爲作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。可用的容量會隨裝置升級而改變。

安全性

變更用於保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全的設定。

- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的資料。每次開機時都必須輸入密碼。

啓用此設定之前，應先爲電池充電，因爲加密資料可能需要超過一個小時。

- **加密外部 SD 卡**：設定裝置以加密記憶卡上的檔案。

若在將裝置重設爲原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定裝置以允許透過網際網路遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳號。
  - **帳號註冊**：新增或檢視您的三星帳號。
  - **使用無線網路**：將裝置設定爲允許收集位置資料，或者允許透過 Wi-Fi 或行動網路確定遺失或被盜裝置的位置。

- **變更SIM卡提醒**：啓動或停用尋找我的手機功能，可協助在裝置遺失或被盜時定位裝置。
- **前往尋找我的手機網頁**：存取尋找我的手機網站 (*findmymobile.samsung.com*)。您可以在尋找我的手機網站上追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **設定 SIM 卡鎖定**：
  - **SIM卡鎖**：啓動或停用在使用裝置前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
  - **更改 SIM PIN**：變更用於進入 SIM 或 USIM 資料的 PIN 碼。
- **顯示密碼**：預設情況下，裝置隱藏密碼以確保安全。設定裝置以在輸入密碼時進行顯示。
- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員以套用新政策到裝置上。
- **未知的來源**：選擇從任何來源安裝應用程式。若未選擇，則只能從 **Play 商店**下載應用程式。
- **檢查應用程式**：設定裝置以在安裝應用程式前允許 Google 檢查應用程式是否存在有害的行爲。
- **變更安全性等級**：在安全性原則下設定操作級別。
- **安全性原則更新**：
  - **自動更新**：設定裝置自動檢查並下載安全性更新。
  - **首選網路**：選擇網路連線選項以自動檢查並下載安全性更新。
  - **檢查更新**：檢查安全性更新。
- **傳送安全性報告**：設定裝置以在裝置連線到 Wi-Fi 網路時自動傳送安全性報告。

- **儲存空間類型**：設定憑證檔案的儲存類型。
- **受信任的認證**：使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從裝置儲存安裝**：從其儲存的位置或服務安裝加密憑證。
- **清除憑證**：從裝置清除憑證內容並重設密碼。

關於裝置

存取裝置資訊、編輯裝置名稱，或更新裝置軟體。

Google 設定

使用此應用程式設定 Google 提供之部分功能的設定值。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google 設定**。

疑難排解

聯絡三星服務中心前，請嘗試下列解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

- 密碼：裝置鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
- PIN：初次使用裝置或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過鎖定 SIM 卡功能表停用此功能。
- PUK：若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。
- PIN2：若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 如未申請，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應業者。

裝置未開啟

- 電池完全没電時，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先給電池完全充電。
- 電池可能未正確插入。重新插入電池。
- 擦拭兩個金色接點並重新插入電池。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

- 如果在觸控螢幕上安裝保護蓋或可選配件，觸控螢幕可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控螢幕時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控螢幕可能會發生故障。
- 在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。
- 重新啓動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉應用程式或重新插入電池並開啓裝置，以恢復正常功能。如果裝置當機無法回應，按住電源鍵超過 7 秒鐘以重啓。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重設。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。執行重設爲原廠設定操作前，請記得對儲存在裝置上的所有重要資料製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

電話無法接通

- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您没有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移至其他區域。

網際網路經常斷線或音質很差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。由於服務供應業者的基地台問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應業者網路的問題，無線網路服務可能被停用。

電池圖示爲空

電池電量不足。給電池充電或更換電池。

電池未正常充電 (適用於三星核可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 如果電池兩極不乾淨，電池可能無法正常充電或裝置可能關閉。擦拭兩個金色接點並重新給電池充電。
- 有些裝置中的電池不可由使用者更換。若要更換電池，請造訪三星服務中心。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，有效電量可能會變短。
- 使用訊息功能或某些應用程式，例如：遊戲或網際網路時，電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，有效電量將會變短。

裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式時，裝置可能會變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機應用程式仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

相片畫質比預覽效果差

- 相片的畫質可能有所不同，視周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，影像可能出現雜訊，亦可能失焦。

開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或檔案無法播放，請嘗試下列操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

- 您的裝置支援透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支援由網路服務供應業者或其他服務供應業者授權的多媒體檔案。網際網路上傳播的某些內容，例如鈴聲、影片或桌布可能無法正常工作。

找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線裝置已啓動。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式並已更新。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦上已安裝 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以使用 Wi-Fi 或行動網路在這些條件下尋找您的目前位置。

儲存在裝置上的資料已丟失

務必對儲存在裝置上的所有重要資料進行備份。否則，如果資料損壞或丟失，您將無法復原資料。對於儲存在裝置上的資料丟失，三星概不負責。

機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙稍微擴大。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定:

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
  前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	平板電腦 / SM-P905
額定電壓 / 電量	3.8 V / 9500 mAh
製造年份	請參照裝置背蓋上製造年份標示
製造國別	請參照裝置背蓋上製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照裝置背蓋上產品序列號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
使用方法	請參照內附用户手册
使用規範及注意事項	請參照內附用户手册注意事項
緊急處理方法	請參照內附用户手册緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	GSM 850/900 : 1 W GSM 1800/1900 : 2 W WCDMA 850/900/1900/2100 : 0.25 W LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 : 0.25 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

* 視地區、服務供應業者或軟體版本而定，有些內容可能會因裝置而不同。如有變更，恕不另行通知。
* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

www.samsung.com/tw Taiwan. 02/2014. Rev.1.0